

数码相机 使用说明书

ES95/ES96/ES99/ST71T

SAMSUNG

单击主题

此使用说明书包含相机的详细使用方法。请在使用相机前，仔细阅读此说明书。

常见问题解答

快速参考

目录

基本功能

扩展功能

拍摄选项

播放/编辑

设置

附录

健康与安全信息

请始终遵循以下注意事项和使用提示，防止出现危险情况并确保相机的最佳性能。



警告—如忽视所示内容可能会对您本人或他人造成人身伤害

请勿拆卸或尝试修理相机。

否则，可能会导致触电或损坏相机。

请勿在靠近易燃易爆的气体或液体处使用相机。

否则，可能会导致火灾或爆炸。

不要将易燃物插入相机内或在相机附近保存这些物品。

否则，可能会导致火灾或触电。

请勿用湿手操作相机。

否则，可能会导致触电。

防止损坏拍摄对象的视力。

请勿在距人或动物很近的情况下（不足 1 米）使用闪光灯。若闪光时太靠近拍摄对象的眼睛，可能会导致视力暂时或永久性损伤。

请将相机放在远离儿童或宠物的地方。

请将相机及所有配件放在远离儿童和宠物的地方。吞咽小部件可能会导致窒息或严重伤害。移动的部件和配件也可能造成人身伤害。

请勿将相机长时间暴露于直射阳光或高温下。

长时间暴露于直射阳光或极端温度下可能会对相机内部的部件造成永久性损坏。

避免使用毯子或衣物遮盖相机或充电器。

否则，相机可能会因过热而变形或引发火灾。

请勿在雷暴期间操作电源线或靠近充电器。

否则，可能会导致触电。

如果液体或异物进入相机内，请立即断开所有电源，例如电池或充电器，然后联系三星服务中心。



注意—如忽视所示内容可能会损坏相机或其他设备

相机长期存储不用时，请取出电池。

长期不用时，安装的电池可能会漏液或造成腐蚀，进而对相机造成严重损坏。

仅使用制造商推荐的原厂锂电池替换电池。请勿损坏或加热电池。

否则，可能会导致火灾或发生人身伤害。

请仅使用三星批准的电池、充电器、线缆和配件。

- 使用未经授权的电池、充电器、线缆或配件会导致电池爆炸、损坏相机或造成人身伤害。
- 三星对未批准的电池、充电器、线缆或配件造成的损坏或伤害不承担责任。

请勿将电池用于其他用途。

否则，可能会导致火灾或触电。

闪光时，不要触摸闪光灯。

闪光后，闪光灯很热，可能会灼伤皮肤。

使用 AC 充电器时，断开 AC 充电器的电源前，请关闭相机。

否则，可能导致火灾或触电。

不使用充电器时，请从电源中拔出充电器。

否则，可能导致火灾或触电。

在给电池充电时，请勿使用已损坏的电源线、插头或松驰的插座。

否则，可能会导致火灾或触电。

请勿让 AC 充电器与电池上的 +/- 极接触。

否则，可能导致火灾或触电。

请勿使相机摔落或受到重击。

否则会损坏屏幕或者外部或内部组件。

连接线缆或适配器以及装入电池和存储卡时，请务必小心谨慎。

如果对接头强行用力或采用不当方式连接线缆或装入电池和存储卡，可能会损坏端口、接头和配件。

使带有磁片的卡远离相机包。

否则，卡上保存的信息可能会损坏或被删除。

切勿使用已损坏的充电器、电池或存储卡。

否则，可能会导致触电、相机故障或引发火灾。

不要将相机放置于磁场区域或磁场区域附近。

否则可能造成相机损坏。

如果屏幕损坏，请勿再使用相机。

如果玻璃或丙烯酸部件破裂，请携相机前往三星电子服务中心进行维修。

使用相机前，请检查相机是否可以正常操作。

对于因相机故障或操作不当而导致的任何文件丢失或损坏，制造商不承担任何责任。

必须将 USB 线缆的较小一端插入相机。

如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

版权信息

- Microsoft Windows 和 Windows 标志均为 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Mac 是 Apple Corporation 公司的注册商标。
- microSD™ 和 microSDHC™ 是 SD 协会的注册商标。
- 本说明书中使用的商标和商品名称为其各自拥有者所有。

- 相机功能升级时，相机的规格或本手册的内容可能会有更改，恕不另行通知。
- 合理地使用相机，并遵守有关其使用的所有法律和法规。
- 未经许可，不得重新使用或配销本说明书中的任何部分。

用户手册概要

基本功能 12

了解相机布局、图标以及拍摄的基本功能。

扩展功能 32

选择一种模式，了解如何拍摄照片和录制视频。

拍摄选项 48

了解如何在“拍摄”模式下设置选项。

播放/编辑 70

了解如何播放照片或视频短片，以及如何编辑照片。同时了解如何将相机连接到电脑。

设置 93

参考选项对相机设置进行配置。

附录 98

了解错误消息、规格以及维护信息。

本手册中使用的图标

拍摄模式	图标
智能自动	
程序	
预览全景	
画中画	
场景	
短片	

拍摄模式图标

某一模式中对应的功能可用时，这些图标将会出现。请参阅以下示例。

备注： 模式可能不支持所有场景或模式的功能。

例如：

手动调整曝光 (EV) 

根据环境光线强度的不同，照片可能会太亮或太暗。在这种情况下，可调整曝光以拍摄更清晰的照片。



▲ 变暗 (-)

▲ 中性 (0)

▲ 变亮 (+)

可用于程序模式和短片模式


本手册中使用的图标

图标	功能
	其他信息
	安全警告和预防措施
[]	相机按钮。例如，[快门] 表示快门按钮。
()	相关信息的页码
→	必须选择以执行步骤的选项或菜单顺序；例如： 选择  → 照片尺寸（表示选择  ，然后选择照片尺寸）。
*	注释

本手册中使用的表示法

按下快门

- 半按下 [快门]: 按下一半快门
- 按下 [快门]: 完全按下快门

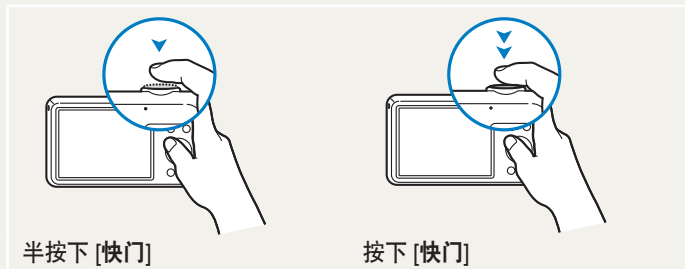

拍摄对象、背景和合成

- **拍摄对象**: 场景中的主要对象, 例如: 人、动物或静止物
- **背景**: 拍摄对象周围的对象
- **合成**: 拍摄对象与背景的组合




曝光 (亮度)

进入相机的光线量决定曝光。您可以通过更改快门速度、光圈值或 ISO 感光度来调整曝光。通过调整曝光, 照片将会变暗或变亮。



▲ 标准曝光

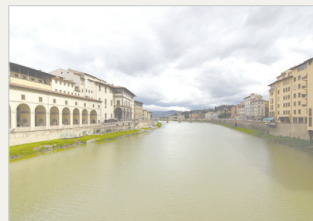

常见问题解答

通过设置拍摄选项学习解决常见问题。

	拍摄对象眼睛为红眼。	红眼是由于拍摄对象的眼睛反射相机的闪光造成的。 • 将闪光灯选项设置为  消减红眼或  红眼消除。（第 52 页） • 如果已拍摄相片，则在编辑菜单中选择  红眼消除。（第 83 页）
	照片有污点。	如果空气中有尘土颗粒，使用闪光灯可能会将其拍进照片里。 • 关闭闪光灯或避免在多灰地点拍摄照片。 • 设置 ISO 感光度选项。（第 54 页）
	照片模糊。	如果在暗光条件下拍摄照片或未采取正确方式握住相机，可能会造成模糊。使用 DIS 功能或半按下 [快门] 确保已对焦拍摄对象。（第 30 页）
	夜间拍摄时，照片模糊。	由于相机尝试让更多光线进入，因此快门速度变慢。这可能会使相机难以保持足够长时间的稳定，从而无法拍摄出清晰的照片，并可能导致相机抖动。 • 在  模式中选择  夜景。（第 39 页） • 打开闪光灯。（第 52 页） • 设置 ISO 感光度选项。（第 54 页） • 请使用三脚架防止相机抖动。
	由于逆光，拍摄对象显得太暗。	当光源位于拍摄对象背后时，或者当明暗区域之间形成强烈对比时，拍摄对象可能会显得太暗。 • 避免对着阳光拍摄。 • 在  模式中，选择  逆光。（第 39 页） • 将闪光灯选项设置为  强制闪光。（第 52 页） • 调整曝光。（第 61 页） • 设置自动对比度平衡（ACB）选项。（第 62 页） • 如果拍摄对象位于对焦区域中央，设置测光选项为  点测光。（第 63 页）

快速参考



拍摄人像

- 人像模式 ▶ 38
- 人像模式 > 美颜拍摄 ▶ 40
- 人像模式 > 智能人像 ▶ 41
- 消减红眼/红眼消除（防止或修正红眼）▶ 52
- 脸部侦测 ▶ 58
- 自拍 ▶ 58



在夜晚或暗光条件下拍照

- 夜景模式 > 夜景、夕阳、黎明 ▶ 39
- 闪光灯选项 ▶ 52
- ISO 感光度（调整感光度）▶ 54



拍摄动体照片

- 连拍，动体拍摄 ▶ 66



拍摄文字、昆虫或花卉照片

- 文本模式 > 文本 ▶ 39
- 微距 ▶ 55



调整曝光（亮度）

- ISO 感光度（调整感光度）▶ 54
- EV（调整曝光）▶ 61
- ACB（根据明亮背景补偿拍摄对象）▶ 62
- 测光 ▶ 63
- AEB（使用不同的曝光为同一场景拍摄三张照片）▶ 66



拍摄风景照

- 风景模式 ▶ 36
- 风景模式 > 风景 ▶ 39



给照片应用效果

- 魔框模式 > 魔框 ▶ 40
- 趣脸模式 > 趣脸 ▶ 42
- 智能滤镜效果 ▶ 67
- 图像调整（调整对比度，鲜明度或饱和度）▶ 69



给视频应用效果

- 智能滤镜效果 ▶ 67



减少相机抖动

- 数字图像稳定（DIS）▶ 29

- 按缩略图查看文件 ▶ 72
- 按类别查看文件 ▶ 73
- 删除存储器中的所有文件 ▶ 75
- 以幻灯片播放查看文件 ▶ 77
- 将相机连接到电脑 ▶ 85
- 调整声音和音量 ▶ 95
- 调整显示屏的亮度 ▶ 96
- 更改显示屏语言 ▶ 96
- 设置日期和时间 ▶ 96
- 联系服务中心前 ▶ 109

目录

基本功能	12
拆开包装	13
相机布局	14
插入电池和存储卡	17
给电池充电并打开相机	18
给电池充电	18
打开相机	18
执行初始设置	19
了解图标	21
选择选项或菜单	22
使用 [MENU]	22
使用 [Fn]	23
设置显示和声音	25
设置显示类型	25
设置声音	25
拍摄照片	26
变焦	27
数字图像稳定器 (DIS)	29
拍摄清晰照片的提示	30

扩展功能	32
使用“智能自动”模式	33
使用“程序”模式	35
使用“预览全景”模式	36
使用“画中画”模式	38
使用“场景”模式	39
使用“魔框”模式	40
使用“美颜拍摄”模式	40
使用“智能人像”模式	41
使用“趣脸”模式	42
使用“夜景”模式	43
使用“短片”模式	45
使用“智能场景侦测”模式	46

拍摄选项	48	使用脸部侦测	58
选择分辨率和画质	49	侦测面孔	58
选择分辨率	49	进行自拍	58
选择影像画质	50	进行微笑拍摄	59
使用定时器	51	侦测眨眼	59
在光线较暗条件下拍摄	52	侦测面孔提示	60
防红眼	52	调整亮度和色彩	61
使用闪光灯	52	手动调整曝光 (EV)	61
调整 ISO 感光度	54	逆光补偿 (ACB)	62
更改相机的对焦类型	55	更改测光选项	63
使用微距	55	选择白平衡设置	64
使用自动对焦	55	使用连拍模式	66
调整对焦区	56	应用效果/调整影像	67
使用跟踪自动对焦	57	应用智能滤镜效果	67
		调整图像	69

播放/编辑	70
以“播放”模式查看照片或视频短片	71
启动“播放”模式	71
查看照片	76
播放视频短片	78
编辑照片	80
调整照片大小	80
旋转照片	81
创建智能人像	81
应用智能滤镜效果	82
调整照片	83
将文件传输到电脑	85
将文件传输到 Windows 操作系统电脑	85
将文件传输到 Mac 操作系统电脑	86
使用电脑上的程序	88
安装 i-Launcher	88
使用 i-Launcher	89

设置	93
设置菜单	94
访问设置菜单	94
声音	95
显示	95
设置	96
附录	98
错误消息	99
相机维护	100
清洁相机	100
使用或存放相机	101
关于存储卡	102
关于电池	105
联系服务中心前	109
相机规格	112
词汇表	116


基本功能

了解相机布局、图标以及拍摄的基本功能。


拆开包装	13	设置显示和声音	25
相机布局	14	设置显示类型	25
插入电池和存储卡	17	设置声音	25
给电池充电并打开相机	18	拍摄照片	26
给电池充电	18	变焦	27
打开相机	18	数字图像稳定器 (DIS)	29
执行初始设置	19	拍摄清晰照片的提示	30
了解图标	21		
选择选项或菜单	22		
使用 [MENU]	22		
使用 [Fn]	23		

拆开包装


包装盒内包括下列物品。



相机



充电电池



快速指南



AC 适配器/
USB 线缆



相机带


选购配件



相机包



电池充电器




存储卡/
存储卡适配器



- 产品所配物品的图解说明可能会略有差异。
- 根据相机的型号，包装盒中随附的物品可能会有所不同。
- 可以在零售商处或三星服务中心购买选购配件。对于使用未经授权的配件所造成的问题，三星概不负责。

相机布局

在开始使用前，请先熟悉相机的各个部件及其功能。

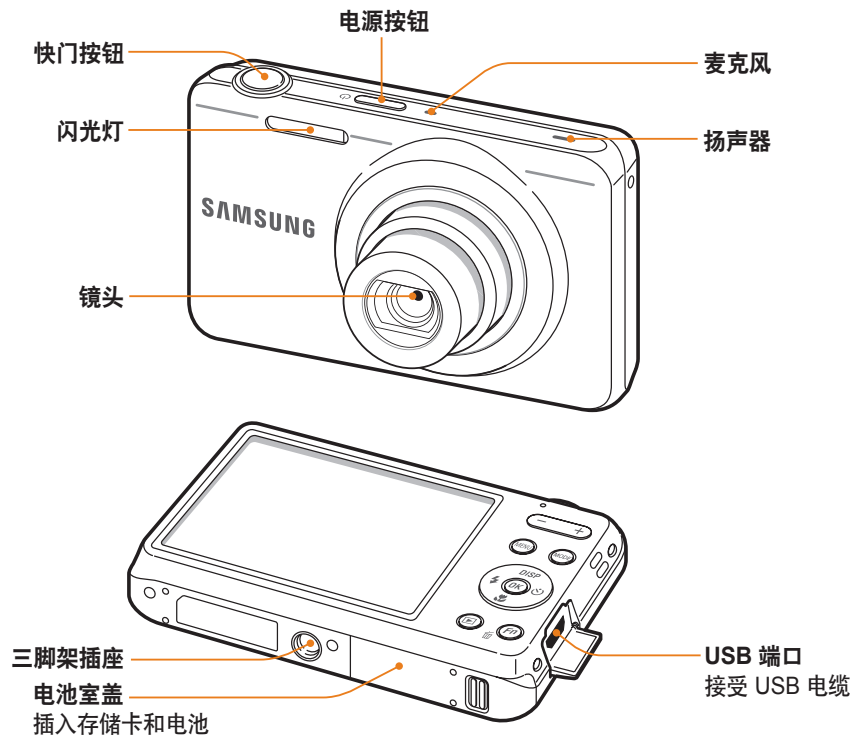

状态指示灯

- 闪烁：相机正在保存照片或视频、正在被电脑读取、影像失焦或给电池充电时出现问题
- 持续亮起：相机已连接到电脑、正在为电池充电或焦距已对准

显示屏

变焦按钮

- 在“拍摄”模式中：放大或缩小
- 在“播放”模式中：放大照片的某一部分或按缩略图查看文件，或调整音量

系上相机带



按钮
(第 16 页)



按钮

按钮	说明	
	访问选项或菜单。	
	选择拍摄模式。	
	模式	说明
		智能自动：使用相机自动选择的“场景”模式拍摄照片。
		程序：使用手动的设置拍照。
		预览全景：拍摄并合成一系列照片以创建一张全景图像。
		画中画：拍摄或选择全幅背景照片，然后将较小的照片插入到前面来创建一张合成的照片。
		场景：使用针对特定场景的预设选项拍照。
		短片：录像。

按钮	说明		
		基本功能	其他功能
	DISP	更改显示选项。	上移
		更改微距选项。	下移
		更改闪光灯选项。	左移
		更改定时器选项。	右移
	确认高亮选项或菜单。		
	进入“播放”模式。		
	- 访问“拍摄”模式中的选项。 - 在“播放”模式中删除文件。		


插入电池和存储卡

了解如何将电池和选购的存储卡插入相机。

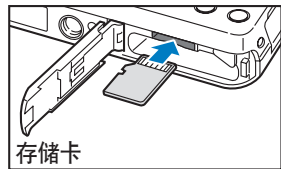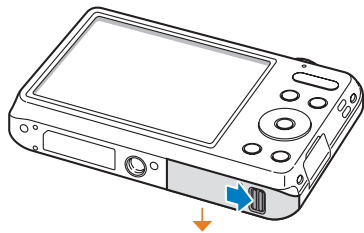



存储卡

插入存储卡，金色触面朝上。

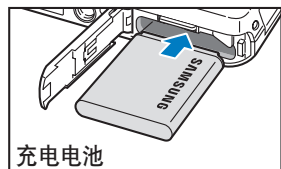


充电电池

将 Samsung 标志朝上插入电池。

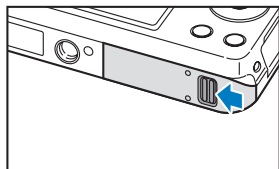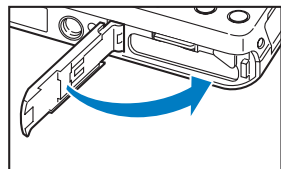


取出电池和存储卡

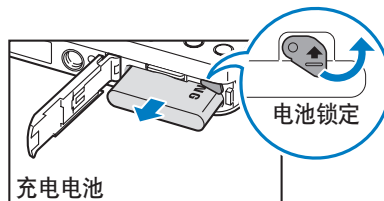

充电电池

向上滑动锁，以取出电池。

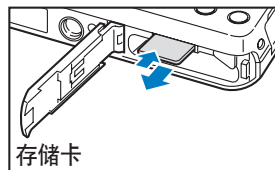

存储卡

轻轻推动存储卡，使存储卡与相机分离，然后从插槽中拉出。




如果未插入存储卡，您可以使用内存进行暂时存储。

给电池充电并打开相机

给电池充电

首次使用相机之前，必须给电池充电。将 USB 线缆的较小一端插入相机，然后将 USB 线缆的另一端插入 AC 适配器。

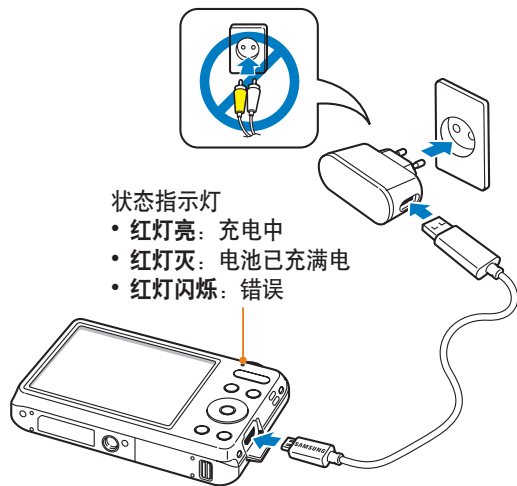

状态指示灯

- 红灯亮：充电中
- 红灯灭：电池已充满电
- 红灯闪烁：错误



只能使用相机随附的 AC 适配器和 USB 线缆。如果使用其他 AC 适配器（例如 SAC-48），相机电池可能无法充电或无法正常工作。



打开相机

按下 [ON] 以打开或关闭相机。

- 首次开启相机时会出现初始设置屏幕。（第 19 页）

以“播放”模式开启相机

按下 [▶]。相机随即打开并进入“播放”模式。

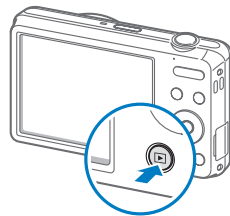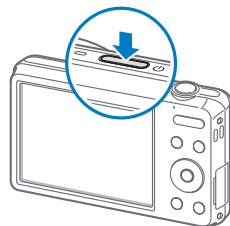

执行初始设置

首次开启相机时，出现初始设置屏幕。按照以下步骤配置相机的基本设置。语言已针对相机销售所在的国家或地区进行预设。您可以根据需要更改语言。

1 按下 [🌞] → [🔧] 选择时区，然后按下 [🌞] 或 [OK]。



- 选择的语言不同，屏幕可能也不同。

2 按下 [🔧/🌞] 选择时区，然后按下 [OK]。

- 如欲设置夏令时，按下 [DISP]。



3 按下 [DISP/🔧] 选择日期/时间设置，然后按下 [🌞] 或 [OK]。



- 选择的语言不同，屏幕可能也不同。

4 按下 [🔧/🌞] 选择项目。

5 按下 [DISP/🔧] 以设置日期和时间，然后按下 [OK]。

6 按下 [DISP/🌸] 选择日期类型，然后按下 [👉] 或 [OK]。

7 按下 [DISP/🌸] 选择日期类型，然后按下 [OK]。



- 选择的语言不同，默认日期类型可能不同。


8 按下 [DISP/🌸] 选择时间类型，然后按下 [👉] 或 [OK]。

9 按下 [DISP/🌸] 选择时间类型，然后按下 [OK]。

10 按下 [MENU] 以完成初始设置。

了解图标

相机在屏幕上显示的图标将根据选定模式或设置选项而异。如果更改拍摄选项，相应的图标将短暂闪烁橙色。

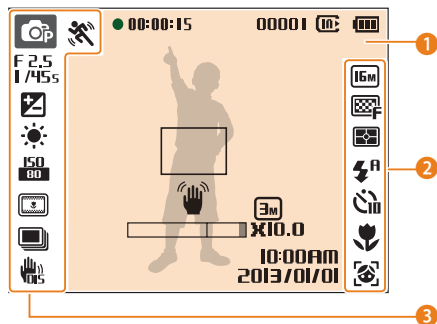

1 拍摄信息

图标	说明
● 00:00:15	剩余可录制时间
000001	剩余可拍照片数
SD	未插入存储卡（内存）
SD	已插入存储卡
电池图标	● 电池已充满电 ● 电池电量未滿 ● 电池用完（重新充电）
方框	自动对焦区

图标	说明
相机抖动图标	相机抖动
3m	开启 Intelli 变焦时的照片分辨率
变焦指示条	变焦指示
x10.0	变焦率
10:00AM 2013/01/01	当前时间和日期

2 拍摄选项（右侧）

图标	说明
16m	照片分辨率
HD	视频分辨率
30	帧频
照片画质图标	照片画质
测光图标	测光
闪光灯图标	闪光灯
定时器图标	定时器
自动对焦选项图标	自动对焦选项
脸部侦测图标	脸部侦测

3 拍摄选项（左侧）

图标	说明
剧烈运动的对象图标	剧烈运动的对象
拍摄模式图标	拍摄模式
F2.5 1/45s	光圈值和快门速度
LT	快门时间较长
EV (曝光值) 图标	EV（曝光值）
白平衡图标	白平衡
脸部色调图标	脸部色调
脸部修整图标	脸部修整
ISO 80	ISO 感光度
智能滤镜图标	智能滤镜
图像调整图标	图像调整（对比度、鲜明度和饱和度）
减噪变焦开图标	减噪变焦开
连拍选项图标	连拍选项
数字图像稳定 (DIS) 图标	数字图像稳定（DIS）


选择选项或菜单

要选择选项或菜单，按 [MENU] 或 [Fn]。

使用 [MENU]

要选择选项，按下 [MENU]，然后按下 [DISP/📷/🔋/🌞] 或 [OK]。

- 1 在“拍摄”或“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择选项或菜单。
 - 要上移或下移，按下 [DISP] 或 [📷]。
 - 要左移或右移，按下 [🔋] 或 [🌞]。

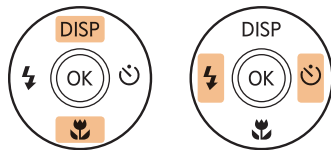


- 3 按下 [OK] 可确认高亮选项或菜单。



按下 [MENU] 返回上一个菜单。半按下 [快门] 返回至“拍摄”模式。


例如，在“程序”模式中选择“白平衡”选项：

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 📷。
- 3 按下 [MENU]。

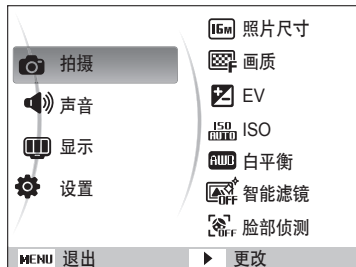


- 4 按下 [DISP/📷] 选择 📷，然后按下 [🌞] 或 [OK]。

5 按下 [DISP/☺] 选择白平衡，然后按下 [☺] 或 [OK]。

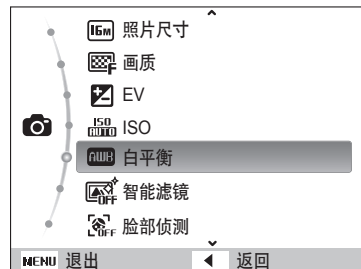

6 按下 [⚡/☺] 选择白平衡选项。

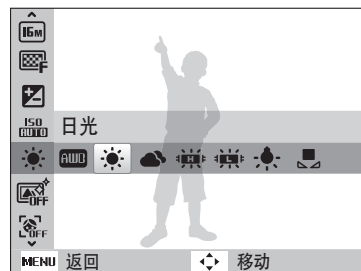

7 按下 [OK] 保存设置。

使用 [Fn]

可以按下 [Fn] 来访问拍摄选项，但某些选项可能不可用。

例如，在“程序”模式中选择“白平衡”选项：


- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 。
- 3 按下 [Fn]。



4 按下 [DISP/🌸] 滚动至 AWB。



5 按下 [🔋/☀️] 选择白平衡选项。

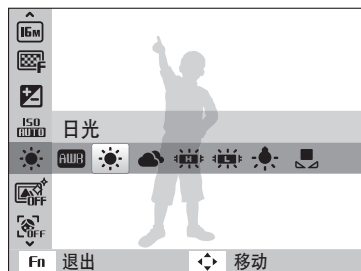

6 按下 [OK] 保存设置。

设置显示和声音

了解如何更改基本显示信息以及声音设置。

设置显示类型

可以为“拍摄”或“播放”模式选择显示类型。每个类型显示不同的拍摄或播放信息。请参阅下表。



反复按 [DISP] 可更改显示类型。

模式	显示类型
拍摄	- 隐藏有关拍摄选项的所有信息。 - 显示有关拍摄选项的所有信息。
播放	- 隐藏有关当前文件的所有信息。 - 显示有关当前文件（不包括拍摄设置）的信息。 - 显示有关当前文件的所有信息。

设置声音

设置执行各种功能时相机发出的声音。


- 1 在“拍摄”或“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → 动作音。
- 3 选择选项。

选项	说明
关	相机不发出任何声音。
1/2/3	相机发出声音。


拍摄照片

了解如何在“智能自动”模式下轻松快捷地拍摄照片。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 。
- 3 将相机对准拍摄对象。

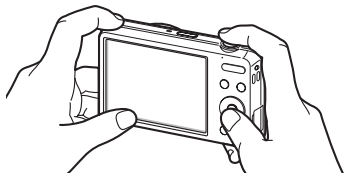

- 4 半按下 [快门] 对焦。
 - 绿框表示焦点已对准拍摄对象。
 - 红框表示焦点未对准拍摄对象。

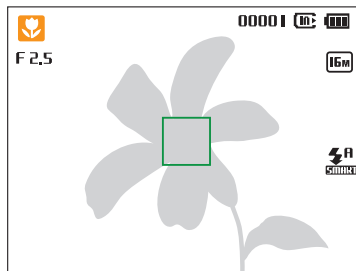


- 5 按下 [快门] 拍照。
- 6 按下 [查看] 查看拍摄的照片。
 - 要删除照片，按下 [Fn]，然后选择是。
- 7 按下 [查看] 返回至“拍摄”模式。




有关拍摄出清晰照片的提示，请参阅第 30 页。

变焦

可通过调整变焦近距拍照。

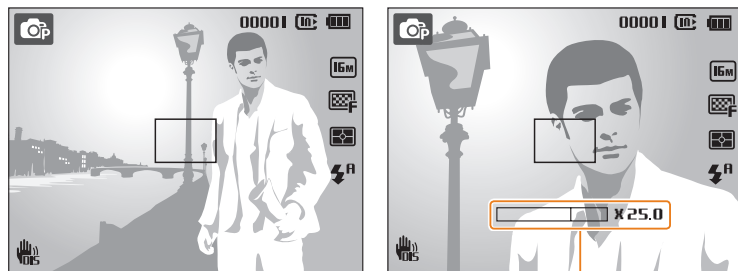

变焦率




- 按下缩放按钮时间越长，相机放大或缩小越快。
- 按下缩放按钮时，出现在屏幕上的变焦率可能呈非连续性变化。

数码变焦



“拍摄”模式默认支持数码变焦。若在“拍摄”模式中放大拍摄对象，且变焦指示标记处于数码范围内，则相机将使用数码变焦。同时使用 5 倍光学变焦和 5 倍数码变焦最多可将照片放大 25 倍。

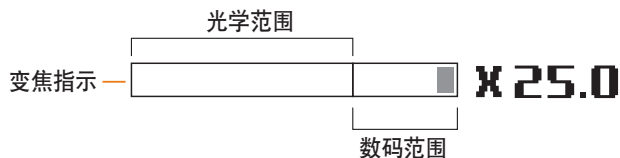


- 使用智能滤镜效果或跟踪 AF 选项时，数码变焦不可用。
- 如果选择数码变焦拍摄照片，照片质量可能会下降。

Intelli 变焦



如果变焦指示标记在 Intelli 范围内，则相机正在使用 Intelli 变焦。使用 Intelli 变焦时，照片的分辨率根据变焦率而有所不同。同时使用光学变焦和 Intelli 变焦最多可将照片放大 10 倍。

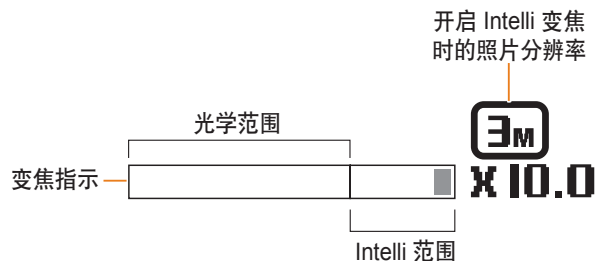

- 使用智能滤镜效果或跟踪 AF 选项时，Intelli 变焦不可用。
- 与数码变焦相比，Intelli 变焦有助于拍摄画质更高的照片。但还是不如使用光学变焦时的画质。
- Intelli 变焦仅在设置 4:3 分辨率时可用。如果在 Intelli 变焦开启的状态下设置其他分辨率，Intelli 变焦将会自动关闭。
- Intelli 变焦功能在智能自动模式下始终处于开启状态。

设置 Intelli 变焦

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 → Intelli 变焦。
- 3 选择选项。

图标	说明
	关：Intelli 变焦为停用状态。
	开：Intelli 变焦为启用状态。

数字图像稳定器 (DIS)

在“拍摄”模式中减少相机数码抖动。



▲ 修正前



▲ 修正后

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择  → DIS。

3 选择选项。

图标	说明
	关：DIS 为停用状态。
	开：DIS 为启用状态。



• 出现以下情况时，DIS 可能无法正常运行：

- 移动相机拍摄移动物体时
- 使用数码变焦时
- 相机抖动过强时
- 快门速度过慢时（例如，拍摄夜景时）
- 电池电量低时
- 近距离拍摄时


• 如果相机受到撞击或掉落，显示将变得模糊。如果发生这种情况，请关闭相机，然后重新开机。

• 若设置了连拍选项，DIS 功能将不能使用。

拍摄清晰照片的提示




正确握住相机

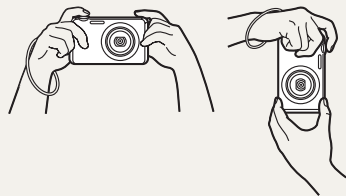

确保镜头、闪光灯或麦克风前没有遮挡物。



半按下快门按钮

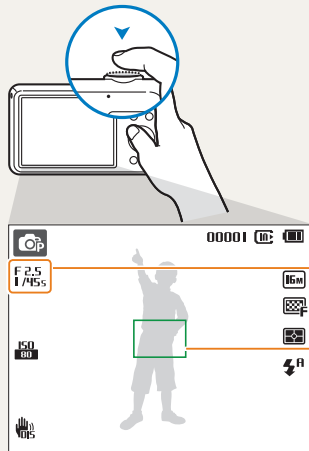

半按下 [快门] 并调整对焦。相机会自动调整对焦和曝光。

相机会自动设置光圈值和快门速度。

对焦区

- 若对焦区为绿色，按下 [快门] 即可拍照。
- 若对焦区显示为红色，则更改构图并再次半按下 [快门]。




减少相机抖动



设置数字图像稳定选项可减少相机抖动。
(第 29 页)



显示 时

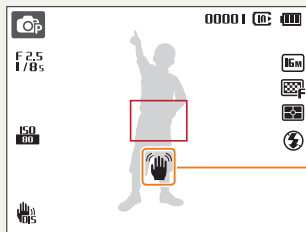

相机抖动

如果在暗光条件下拍摄，请勿将闪光灯选项设置为慢速同步或关闭。光圈会打开更长时间，长时间端稳相机的难度将会加大，因此拍摄清晰的照片也会更难。


- 使用三脚架或将闪光灯选项设置为强制闪光。(第 52 页)
- 设置 ISO 感光度选项。(第 54 页)



防止焦距未对准拍摄对象


在以下情况中，可能很难将焦点对准拍摄对象：

- 拍摄对象和背景之间的对比度很小（例如，当拍摄对象着装颜色与背景颜色类似时）
- 拍摄对象背后的光源太亮
- 拍摄对象闪光或反光
- 拍摄对象包含水平线条（例如，百叶窗）
- 拍摄对象未位于对焦区的中央

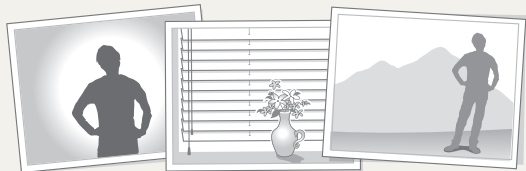

使用焦点锁定功能

半按下 [快门] 对焦。将焦点对准拍摄对象时，可以重新定位对焦区以更改构图。准备就绪后，按下 [快门] 即可拍照。

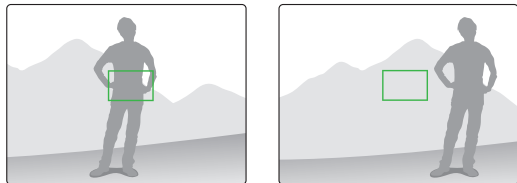


- 在光线较弱的情况下拍照时



打开闪光灯。
(第 52 页)

- 拍摄对象快速移动时

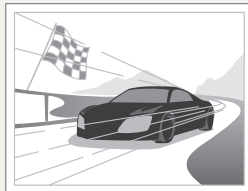

使用连拍或动体拍摄
功能。(第 66 页)

扩展功能


选择一种模式，了解如何拍摄照片和录制视频。

使用“智能自动”模式	33
使用“程序”模式	35
使用“预览全景”模式	36
使用“画中画”模式	38
使用“场景”模式	39
使用“魔框”模式	40
使用“美颜拍摄”模式	40
使用“智能人像”模式	41
使用“趣脸”模式	42
使用“夜景”模式	43
使用“短片”模式	45
使用“智能场景侦测”模式	46

使用“智能自动”模式

在“智能自动”模式中，相机根据侦测到的场景类型自动选择合适的相机设置。如果不熟悉相机对应各种场景的设置，“智能自动”模式将很有用处。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 。
- 3 将相机对准拍摄对象。
 - 相机自动选择场景。对应的场景图标将出现在屏幕的左上方。图标如下所示。

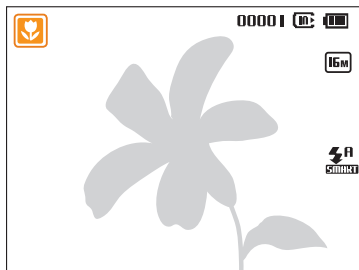

图标	说明
	风景
	有白色明亮背景的场景
	夜景
	夜间人像
	逆光风景
	逆光人像
	人像
	物体近距离照片
	文本近距离照片
	夕阳
	蓝天
	自然绿
	彩色对象的近距离照片
	相机被固定，或放在三脚架上（拍摄光线较暗时）
	剧烈运动的对象

4 半按下 [快门] 对焦。

5 按下 [快门] 拍照。




- 如果相机无法识别合适的场景模式，相机会为“智能自动”模式使用默认设置。
- 即使相机侦测到人脸，根据拍摄对象的位置或光线，也可能不会选择“人像”模式。
- 相机可能无法根据拍摄环境（例如：相机抖动、光线或与拍摄对象的距离）选择正确的场景。
- 如果拍摄对象在移动，即使使用三脚架，相机也可能无法检测出  模式。
- 相机为选择合适的场景需要经常更改设置，所以会消耗更多电池电量。

使用“程序”模式

在“程序”模式下，可以设置除快门速度和光圈值以外的大部分选项，相机可自动设置快门速度和光圈值。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 。
- 3 设置所需的选项。
 - 有关选项列表，请参阅“拍摄选项”。（第 48 页）
- 4 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。

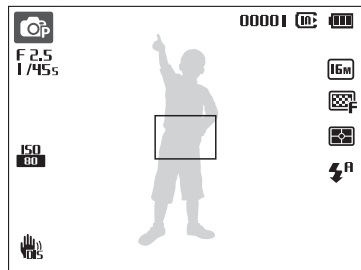

- 5 按下 [快门] 拍照。

使用“预览全景”模式

在“预览全景”模式中，可以在单张照片中拍摄宽全景场景。拍摄并合成一系列照片以创建一张全景图像。



▲ 拍摄示例

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 .
- 3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
 - 使相机对准要拍摄场景的最左、最右、最上或最下边。
- 4 紧按住 [快门] 开始拍摄。

- 5 按下 [快门] 的同时朝使相机能够拍摄全景照片的其余部分的方向缓慢移动。

- 此时指示运动方向的箭头将会显示，同时预览框中将会显示整幅拍摄图像。
- 对准场景时，相机会自动拍摄下一张照片。



- 6 完成后，释放 [快门]。
 - 拍摄完所有必要的照片后，相机会将它们合成一张全景照片。




- 为了在拍摄全景照片时获得最佳效果，应避免：
 - 将相机移动得太快或太慢
 - 拍摄下一幅图像时将相机移动得太少
 - 以不规则的速度移动相机
 - 抖动相机
 - 在黑暗的場所拍照
 - 拍摄附近的移动对象
 - 光线亮度和颜色不断变化的拍摄条件
- 相机将自动保存拍摄的照片，并在以下情况下停止拍摄：
 - 如果在拍摄时改变了拍摄方向
 - 如果移动相机太快
 - 如果不移动相机
- 选择“预览全景”模式将禁用数码和光学变焦功能。如果在镜头处于放大状态时选择“预览全景”模式，相机将自动缩小至默认位置。
- 某些拍摄选项不可用。
- 相机可能会因拍摄合成或场景移动而停止拍摄。
- 如果在您希望的场景终点之前便停止移动相机，相机将可能无法完整拍摄最后一个场景。要拍摄完整的场景，请移动相机，使其略微超出您希望的场景终点。

使用“画中画”模式

在“画中画”模式中，可以拍摄或选择全幅背景照片，然后在前景插入较小的照片。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 。
- 3 半按下 [快门] 进行对焦，然后按下 [快门] 拍摄照片。
 - 要从已保存的照片中选择背景照片，按下 [MENU]，然后选择  → 选择图像 → 所需的照片。不可以选择视频文件或以“预览全景”模式拍摄的照片。
- 4 按下 [OK] 将照片设置为背景图像。
 - 要重新拍摄背景照片，按下 [MENU]。
- 5 按下 [OK]，然后按下 [DISP/🌿/🔋/🌞] 更改插入点。

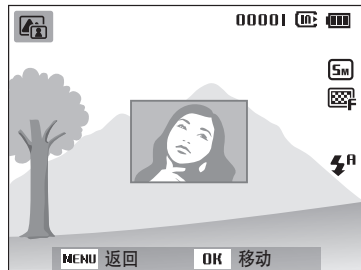

- 6 按下 [OK]，然后按下 [DISP/🌿/🔋/🌞] 更改插入尺寸。
- 7 按下 [OK] 保存设置。
- 8 半按下 [快门] 进行对焦，然后按下 [快门] 拍摄并插入照片。
 - 半按下 [快门] 时，插入窗口会变大，以便您可以确定拍摄对象是否已对焦。
- 9 要查看合成的照片，按 [🖼️]。
 - 再按下 [🖼️] 返回至“拍摄”模式。



- 拍摄背景照片时，分辨率将自动设置为 5m，并且拍摄的所有照片均会保存。
- 最终画中画的照片会被合成为一个文件，插入的照片不会单独保存。
- 插入图像时，合成文件的分辨率将自动设置为 5m。
- 拍摄背景照片时，以垂直方向拍摄的照片不会自动旋转。
- 插入窗口的最大尺寸为屏幕的 1/4，并且在更改尺寸时，纵横比率将保持一样。
- 对焦距离选项不可用。

使用“场景”模式

在“场景”模式下，可以用为具体场景预设的选项拍摄照片。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 。
- 3 选择场景。



选项	说明
魔框	使用不同的相框效果拍摄场景。（第 40 页）
美颜拍摄	拍摄带有隐藏面部瑕疵选项的人像。（第 40 页）
智能人像	自动提取并保存为在独立场景内的近距人像。（第 41 页）
趣脸	使用各种趣脸效果拍照。（第 42 页）
夜景	在夜间或弱光条件下拍摄场景（建议使用三脚架）。（第 43 页）
风景	拍摄静态场景和风景。

选项	说明
文本	清晰地拍摄打印或电子文件中的文本。
夕阳	使用自然的红色和黄色拍摄夕阳下的场景。
黎明	拍摄日出时的场景。
逆光	拍摄逆光的拍摄对象。
海滩与雪景	减少因沙子或雪花的阳光反射而造成拍摄对象曝光不足的现象。

- 要更改场景模式，请按下 [MENU]，然后选择 。您可以选择列出的任一场景。

- 4 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 5 按下 [快门] 拍照。

使用“魔框”模式

在“魔框”模式中，可以给照片应用各种相框效果。根据选择的相框，照片的形状和感觉会随之改变。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择  → 魔框。
- 3 按下 [MENU]。
- 4 选择  → 框。
- 5 选择选项。
- 6 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 7 按下 [快门] 拍照。



分辨率将自动设置为 [2m]。

使用“美颜拍摄”模式

在“美颜拍摄”模式中，可以用选项拍摄人像，从而隐藏面部的瑕疵。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择  → 美颜拍摄。
- 3 按下 [MENU]。
- 4 选择  → 脸部色调。
- 5 选择选项。
 - 例如，增加脸部色调设置使皮肤显得更亮。




- 6 按下 [MENU]。

7 选择  → 脸部修整。

8 选择选项。

- 例如，增加脸部修整设置以隐藏更多的瑕疵。

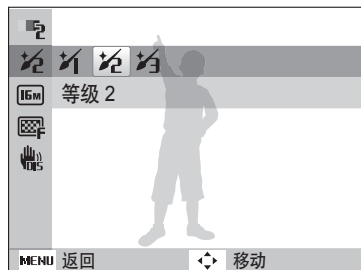

9 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。

10 按下 [快门] 拍照。



对焦距离将设置为自动微距。

使用“智能人像”模式

在智能人像模式，您可提取并保存为在独立场景内的近距人像。如果相机从场景中侦测到脸部，相机会自动放大脸部并在脸部周围裁切图像。相机然后保存全部场景和两张近距人像为三个独立文件。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。

2 选择  → 智能人像。

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。

4 按下 [快门] 拍照。

- 原始图像和两张裁切的图像会立即显示在屏幕上并以连续的文件名保存。





- 如果发生如下情况，“智能人像”模式会只保存原始照片：
 - 未检测到脸部
 - 检测到超过 2 张脸部
 - 检测到面部区域比特定比率大
- 裁切的照片会以与原始照片相同的纵横比（16:9）或相反的纵横比（9:16）保存。
- 对焦距离将设置为自动微距。

使用“趣脸”模式

在趣脸模式，可使用有趣的效果扭曲拍摄对象的脸部。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择  → 趣脸。
- 3 相机对准拍摄对象的脸部。
 - 相机使用脸部侦测功能侦测脸部。
- 4 按下 [MENU]。
- 5 选择  → 趣味效果 → 一个趣脸效果。
 - 您可在屏幕上查看应用了效果的脸部。



- 6 按下 [MENU]。
- 7 选择  → 变形等级。
- 8 调整变形等级。
- 9 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 10 按下 [快门] 拍照。




- 如果相机没有侦测到脸部，“趣脸”模式不可用。
- 如果相机侦测到 2 个或更多脸部，效果只会应用于距相机最近的脸部。
- 使用“趣脸”模式时，焦距选项不可用。

使用“夜景”模式

在“夜景”模式下，可以使用低快门速度来延长快门持续打开的时间。增加光圈值，以防止过度曝光。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择  → 夜景。
- 3 按下 [MENU]。
- 4 选择  → 长时间快门。
- 5 选择光圈值或快门速度。

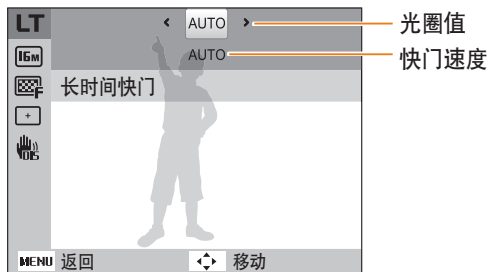

6 选择选项。

- 如果选择了 **AUTO**，则会自动调整光圈值和快门速度。

7 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。

8 按下 [快门] 拍照。



- 使用三脚架防止照片模糊。
- 使用“夜景”模式时，焦距选项不可用。

使用“短片”模式

在“短片”模式中，可以录制长达 20 分钟的高清视频。当短片文件的大小超过 4 GB 时，即使尚未达到最长录制时间，相机也会自动停止录制。相机将录制的视频保存为 MJPEG 文件。



- 如果使用写入速度较低的存储卡，相机将无法保存视频。视频录制可能会损坏或无法正常播放。
- 具有慢速写入功能的存储卡不支持高分辨率视频。要录制高分辨率视频，请使用具有较快写入速度的存储卡。
- 如果在录制视频期间使用变焦功能，相机可能会录制到变焦操作时的噪音。要减少变焦噪音，请使用“减噪变焦”功能。请参阅下面的步骤 7 和 8。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。

2 选择 .

3 按下 [MENU]。

4 选择  → 帧频。

5 选择帧频（每秒帧数）。

- 帧数增加时，动作显得更自然，但文件将会增大。

6 按下 [MENU]。

7 选择  → 减噪变焦。

8 选择选项。

图标	说明
	减噪变焦开： 启动减噪变焦功能降低变焦噪音。
	减噪变焦关： 关闭减噪变焦功能录制变焦噪音。
	静音： 不录制声音。



- 在使用减噪变焦功能时，请勿遮盖麦克风。
- 通过减噪变焦记录的声音可能与实际声音不同。

9 设置需要的选项。

- 有关选项列表，请参阅“拍摄选项”。（第 48 页）

10 按下 [快门] 开始录制。

11 再次按 [快门] 停止录制。

暂停录制

录像过程中相机可中途暂停。使用此功能，可以将多个独立场景录制成一个视频短片。




- 按下 [OK] 可暂停录制。
- 按下 [OK] 恢复录制。

使用“智能场景侦测”模式

在“智能场景侦测”模式中，相机根据侦测到的场景自动选择适当的相机设置。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MODE]。
- 2 选择 .
- 3 按下 [MENU]。
- 4 选择  → 智能场景侦测 → 开。
- 5 将相机对准拍摄对象。
 - 相机自动选择场景。对应的场景图标将出现在屏幕的左上方。

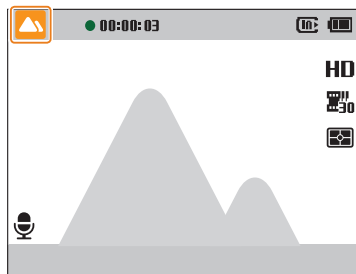

图标	说明
	风景
	夕阳
	蓝天
	自然绿

6 按下 [快门] 开始录制。

7 再次按 [快门] 停止录制。



- 如果相机无法识别合适的场景模式，相机会为“智能场景侦测”模式使用默认设置。
- 相机可能无法根据拍摄环境（例如：相机抖动、光线和与拍摄对象的距离）选择正确的场景。
- 智能滤镜效果不可用。

拍摄选项

了解如何在“拍摄”模式下设置选项。

选择分辨率和画质	49	侦测眨眼	59
选择分辨率	49	侦测面孔提示	60
选择影像画质	50	调整亮度和色彩	61
使用定时器	51	手动调整曝光 (EV)	61
在光线较暗条件下拍摄	52	逆光补偿 (ACB)	62
防红眼	52	更改测光选项	63
使用闪光灯	52	选择白平衡设置	64
调整 ISO 感光度	54	使用连拍模式	66
更改相机的对焦类型	55	应用效果/调整影像	67
使用微距	55	应用智能滤镜效果	67
使用自动对焦	55	调整图像	69
调整对焦区	56		
使用跟踪自动对焦	57		
使用脸部侦测	58		
侦测面孔	58		
进行自拍	58		
进行微笑拍摄	59		

选择分辨率和画质

了解如何更改影像分辨率以及画质设置。

选择分辨率

随着分辨率增大，照片或视频的像素将会更高，因此可在更大的纸上打印或在更大的屏幕中显示。使用高分辨率时，文件大小也会增加。

设置照片分辨率



- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 → 照片尺寸。
- 3 选择选项。

图标	说明
	4608 X 3456：在 A1 纸上打印。
	4608 X 3072：在 A1 纸上以宽幅比率（3:2）打印。
	4608 X 2592：以全景比率（16:9）打印在 A2 纸上或在高清晰度电视上播放。
	3648 X 2736：在 A3 纸上打印。
	2592 X 1944：在 A4 纸上打印。
	1984 X 1488：在 A5 纸上打印。
	1920 X 1080：以全景比率（16:9）打印在 A5 纸上或在高清电视上播放。
	1024 X 768：附加到电子邮件。

设置视频分辨率



- 1 在“视频录制”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 → 短片尺寸。
- 3 选择选项。

图标	说明
HD	1280 X 720 HQ：在高清电视上播放的高清文件。
VGA	640 X 480：在模拟电视上播放的文件。
QVGA	320 X 240：张贴在网页中。

选择影像画质

设定照片画质设置。影像画质设定越高文件容量就会越大。相机将拍摄的照片压缩并保存为 JPEG 格式。

设置照片画质



- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 → 画质。
- 3 选择选项。

图标	说明
	超高画质：在超高画质下拍摄照片。
	高画质：在高画质下拍摄照片。
	标准画质：在标准画质下拍摄照片。

设置视频画质



相机将录制的视频压缩并保存为 MJPEG 格式。

- 1 在视频录制模式下，按下 [MENU]。
- 2 选择 → 帧频。
- 3 选择选项。


图标	说明
	30 fps：每秒录制 30 帧。
	15 fps：每秒录制 15 帧。

使用定时器



了解如何设置定时器以延迟拍摄。

1 在“拍摄”模式中，按下 [⌂]。

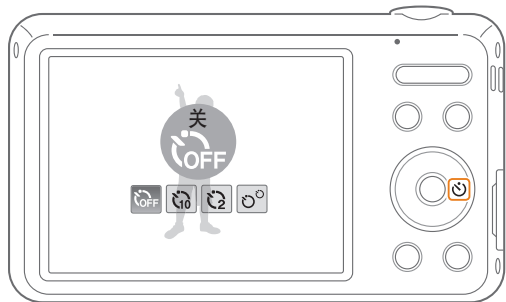

2 选择选项。

图标	说明
	关：定时器未处于活动状态。
	10 秒：10 秒后开始拍摄。
	2 秒：2 秒后开始拍摄。
	自拍两张：10 秒后拍摄第一张，再过 2 秒后拍摄第二张。

可用选项可能因拍摄条件不同而各异。

3 按下 [快门] 启动定时器。

- 相机将在指定时间过去后自动拍摄照片。



- 按下 [快门] 或 [⌂] 可取消定时器。
- 根据选择的脸部侦测选项或对焦区域选项，定时器功能可能不可用。
- 若已设置连拍选项，则无法使用定时器选项。

在光线较暗条件下拍摄

了解如何在夜晚或光线较暗的条件下拍摄照片。

防红眼



如果在光线较暗的条件下拍摄人物照片时打开闪光灯，人眼中可能会出现红光。要防止出现这种情况，请选择**消减红眼**或**红眼消除**。请参阅“使用闪光灯”中的闪光灯选项。



▲ 修正前




▲ 修正后

使用闪光灯



在光线较暗的条件下拍摄照片时，或者照片需要更多光线时，可使用闪光灯。

1 在“拍摄”模式中，按下 [⚡]。

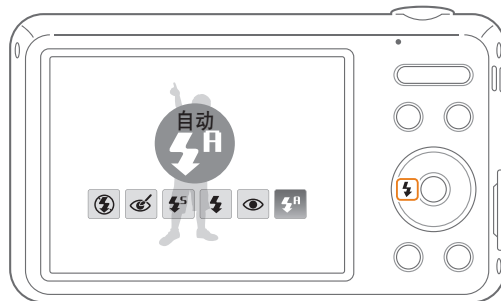

2 选择选项。

图标	说明
	关闭： - 闪光灯不会闪光。 - 在光线较暗条件下拍摄时，相机会显示振动警告

图标	说明
	红眼消除： - 若拍摄物或背景太暗，闪光灯会闪光两次。通过相机的高级软件分析来修正红眼。 - 两次连续闪光之间会有一个时间间隔。在第二次闪光前，切勿移动相机。
	慢速同步： - 闪光灯闪光且快门持续打开更长时间。 - 在需要拍摄更多环境光线以展示背景中的更多细节时，推荐选择该选项。 - 请使用三脚架防止照片模糊。 - 在光线较暗条件下拍摄时，相机会显示振动警告 .
	强制闪光： - 闪光灯始终闪光。 - 相机自动调整光强度。
	消减红眼： - 若拍摄物或背景太暗，闪光灯会闪光两次以减轻红眼效果。 - 两次连续闪光之间会有一个时间间隔。在第二次闪光前，切勿移动相机。

图标	说明
	自动： 若拍摄对象或背景太暗，闪光灯会自动闪光。
	自动： 在“智能自动”模式中，相机会根据侦测到的场景选择适当的闪光灯设置。

可用选项可能因拍摄条件不同而各异。



- 若已设置连拍选项或选择了自拍或眨眼侦测，则无法使用闪光灯选项。
- 请确保拍摄物与闪光灯的距離在建议范围之内。（第 113 页）
- 如果闪光灯的光线被反射，或者空气中有大量灰尘的情况下，照片中会出现小斑点。

调整 ISO 感光度

ISO 感光度是由国际标准化组织（ISO）定义用来测量胶卷感光度的测量方法。选择的 ISO 感光度越高，相机感光度越高。使用较高的 ISO 感光度可拍摄更亮的照片，并可在不使用闪光灯时减少相机抖动。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → ISO。
- 3 选择选项。
 - 选择 ，根据拍摄对象和光线的亮度使用适当的 ISO 感光度。



更高的 ISO 感光度会导致更多的图像干扰。

更改相机的对焦类型

了解如何调整相机对焦以适应拍摄物以及拍摄条件。

使用微距



使用微距拍摄近距离的物体，如花卉或昆虫。




使用自动对焦



要拍摄清晰的照片，请根据您与拍摄对象的距离选择适当的对焦选项。

1 在“拍摄”模式中，按下 [📷]。

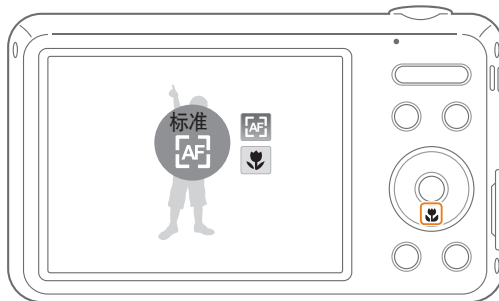

- 请握住相机，以防止照片模糊。
- 若距拍摄物不足 40 厘米，请关闭闪光灯。

2 选择选项。

图标	说明
	标准： 对焦于 80 厘米以外的拍摄对象。使用变焦时，可对焦于 250 厘米以外的拍摄对象。
	微距： 对焦于距离相机 5–80 厘米的拍摄对象。使用变焦时，则是 100–250 厘米。
	自动微距： - 对焦于 5 厘米以外的拍摄对象。使用变焦时，可对焦于 100 厘米以外的拍摄对象。 - 在有些模式中，自动设置为“自动微距”。不能手动设置。

可用选项可能因拍摄条件不同而各异。

调整对焦区



根据拍摄对象在场景中的位置选择适当的对焦区，您可拍摄更清晰的照片。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择 → **对焦区**。

3 选择选项。


图标	说明
	中心 AF： 对焦构图的中心（适用于拍摄对象位于或靠近中心的情况下）。
	多重 AF： 对焦一个或多达 9 个可能的区域。
	跟踪 AF： 对焦和跟踪拍摄对象。（第 57 页）

可用选项可能因拍摄条件不同而各异。

使用跟踪自动对焦

使用跟踪 AF 时，即使处于移动状态，仍可跟踪并自动对拍摄对象进行对焦。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → **对焦区** → **跟踪 AF**。
- 3 对想要跟踪的拍摄对象进行对焦，然后按下 [OK]。
 - 对焦框显示于拍摄对象上并在移动相机时跟踪拍摄对象。

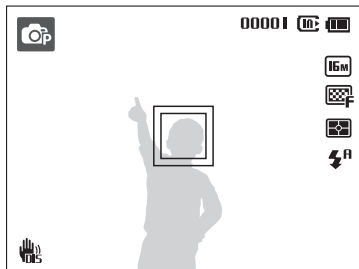

- 白框表示相机正在跟踪拍摄物。
- 半按下 [快门] 时，绿框表示拍摄物已正确对焦。
- 红框意味着相机无法对焦。

4 按下 [快门] 拍照。



- 如果没有选择对焦区，屏幕中心将会显示对焦框。
- 以下情况可能导致跟踪失败：
 - 拍摄物过小
 - 拍摄物移动幅度太大
 - 拍摄物逆光或者拍摄位置光线暗
 - 拍摄物的颜色或图案与背景相同
 - 拍摄对象包含水平线条（例如，百叶窗）
 - 相机振动过强
- 跟踪失败时，此功能将会重置。
- 若跟踪拍摄物失败，需再次选择要跟踪的拍摄物。
- 如果相机无法对焦，对焦框将变红且对焦将会重置。
- 若使用该功能，则无法设定脸部侦测选项、定时器选项、Intelli 变焦和智能滤镜效果。

使用脸部侦测




如果使用“脸部侦测”选项，相机可自动检测人脸。焦点对准人的面孔时，相机会自动调整曝光。使用**眨眼侦测**检测闭眼情况或**微笑拍摄**拍摄笑脸。

侦测面孔

相机在一个场景可自动侦测最多 10 张人的面孔。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 → **脸部侦测** → **一般**。

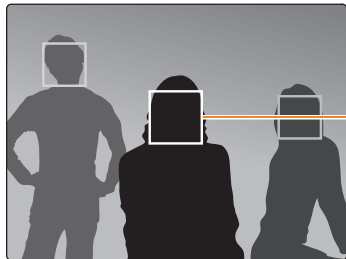

离相机最近或离场景中心最近的脸部会出现白色对焦框，其余的脸部会出现灰色对焦框。




相机距拍摄物越近，侦测面孔的速度越快。

进行自拍

可将自己拍摄到相片中。相机将对焦距设置为近距，并在就绪时发出动作音。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 → **脸部侦测** → **自拍**。
- 3 将镜头对着自己拍照。
- 4 听到快速的动作音时，请按下 [快门]。

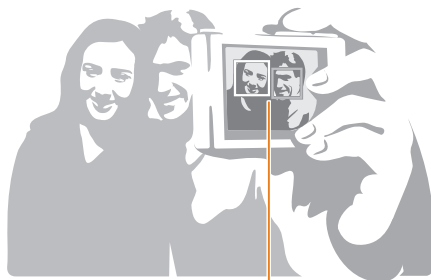

当面孔位于中央，
相机发出快速的动作音。




如果在声音设置中关闭音量，相机将不会发出动作音。（第 95 页）

进行微笑拍摄

相机侦测到笑脸时将自动松开快门。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → 脸部侦测 → 微笑拍摄。
- 3 拍摄照片。
 - 相机侦测到笑脸时将自动松开快门。

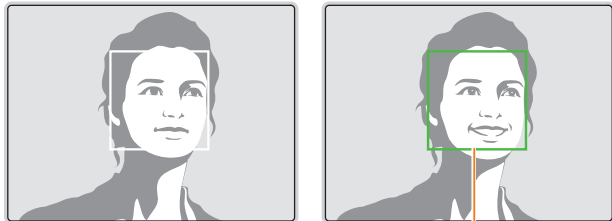


拍摄物笑得很开心时，
相机更容易侦测到笑脸。

侦测眨眼

若相机侦测到闭眼，则将自动连续拍摄 2 张照片。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → 脸部侦测 → 眨眼侦测。

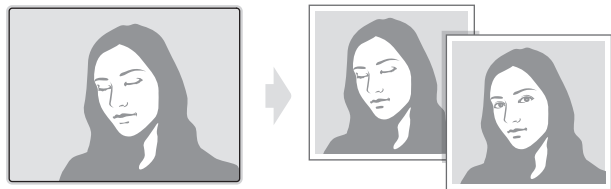

侦测面孔提示

- 当相机侦测到面孔，会自动进行跟踪。
- 出现以下条件时，脸部侦测可能无法使用：
 - 相机距拍摄物太远（“微笑拍摄”和“眨眼侦测”的对焦区将显示为橙色。）
 - 拍摄物太亮或太暗
 - 拍摄物没有正面朝向相机
 - 拍摄物戴墨镜或面具
 - 拍摄物的面部表情变化剧烈
 - 拍摄物逆光或光线不稳定
- 若设置智能滤镜效果、图像调整或跟踪 AF，脸部侦测将不能使用。
- 根据拍摄选项，可用的脸部侦测选项可能不同。
- 根据选择的面部侦测选项，定时器功能可能无法使用。
- 设置脸部侦测选项时，AF 区域将自动设置为多重 AF。
- 根据选择的脸部侦测选项，连拍选项可能不可用。

调整亮度和色彩

了解如何调整亮度和色彩，以得到更好的影像画质。

手动调整曝光 (EV)

根据环境光线强度的不同，照片可能会太亮或太暗。在这种情况下，可调整曝光以拍摄更清晰的照片。



▲ 变暗 (-)



▲ 中性 (0)




▲ 变亮 (+)

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择  或  → EV。

3 选择一个值调整曝光。

- 照片会随曝光值增加而变亮。
- 调整曝光值时，将显示如下图标。

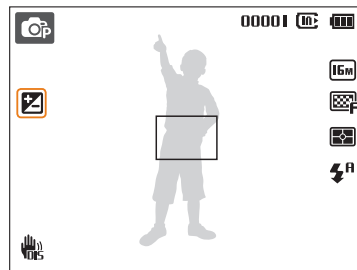


4 按下 [OK] 保存设置。



- 一旦调整曝光，会自动储存设置。可能需要随后更改曝光值以避免过度曝光或曝光不足。
- 若无法确定适当的曝光，请选择 AEB（自动包围曝光）。相机将连续拍摄 3 张照片，每张采用不同的曝光：标准曝光、短暂曝光和过度曝光。（第 66 页）

逆光补偿 (ACB)

当光源位于拍摄物后面或者当拍摄物与背景之间形成强烈对比时，拍摄物在照片中可能会显得较暗。在这种情况下，请设置自动对比度平衡 (ACB) 选项。

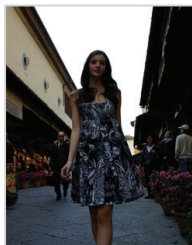

▲ 不使用 ACB



▲ 使用 ACB

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择  → ACB。

3 选择选项。

图标	说明
	关：ACB（自动对比度平衡）已停用。
	开：ACB（自动对比度平衡）已启动。



- ACB 功能在智能自动模式下始终处于开启状态。
- 若设置了高速拍摄选项或智能滤镜选项，ACB 功能将不能使用。

更改测光选项



测光模式是指相机测量光线数量的方法。根据所选测光模式的不同，照片的亮度和光线也会有所不同。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  或  → 测光。
- 3 选择选项。

图标	说明
	平均测光： • 相机将对焦区分为多个区域，然后测量每个区域的光线强度。 • 适合拍摄普通照片。
	点测光： • 相机仅测量对焦区正中央的光线强度。 • 若拍摄物未位于对焦区中央，则照片可能会曝光不良。 • 适合拍摄逆光物体。

图标	说明
	中央重点： • 相机将根据整个对焦区的测光读数计算平均曝光值，但计算出的值会偏向影像的中心。 • 适合拍摄物体位于对焦区中央的照片。

选择白平衡设置

照片色彩取决于光源的类型和质量。如果希望照片色彩与实际色彩一致，请选择适合光线条件的白平衡设置（例如：“自动白平衡”、“日光”、“阴天”或“白炽灯”）。



 自动白平衡



 日光



 阴天



 白炽灯

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择  或  → 白平衡。


3 选择选项。

图标	说明
	自动白平衡：根据光线条件自动设置白平衡。
	日光：适用于晴天拍摄户外照片。
	阴天：适用于阴天或阴暗处拍摄户外照片。
	荧光灯_H：适用于在日光色荧光灯或三路荧光灯照明下拍摄照片。
	荧光灯_L：适用于在白色荧光灯照明下拍摄照片。
	白炽灯：适用于在白炽灯或卤素灯照明下拍摄室内照片。
	测量：快门：使用您定义的白平衡设置。（第 65 页）

自定义白平衡

可以在需要拍摄照片的光线条件下，通过拍摄白色表面（例如一张白纸）的照片来自定义白平衡。白平衡功能有助于对比照片中的颜色和实际场景的颜色。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  或  → 白平衡 → 测量：快门。
- 3 将镜头对准一张白纸，然后按下 [快门]。

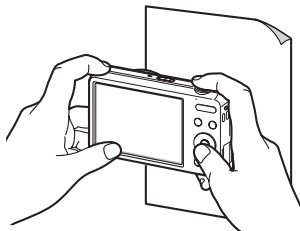

使用连拍模式

拍摄快速移动的物体或拍摄对象的自然的面部表情和姿势十分困难。此外，正确调整曝光和选择正确的光源同样非常困难。在这种情况下，可以选择其中一种连拍模式。



1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择  → 拍摄模式。

3 选择选项。

图标	说明
	单张：拍摄一张照片。（单张不是高速拍摄选项。）
	连拍： - 按下 [快门] 时，相机将连续拍摄照片。 - 拍摄的最大张数取决于存储卡的容量。
	动体拍摄：按下 [快门] 后，相机将拍摄 VGA 照片（每秒拍摄 6 张，最多可拍摄 30 张）。

图标

说明

AEB：

- 连续拍摄 3 张照片，每张采用不同的曝光：标准曝光、短暂曝光和过度曝光。
- 拍摄照片时间可能会更长。使用三脚架以获得最佳效果。



- 仅在选择了单张时可使用闪光灯、定时器、ACB 和智能滤镜选项。
- 当选择动体拍摄，相机会将分辨率设置为 VGA，并将 ISO 感光度设置为自动。
- 根据选择的脸部侦测选项，某些拍摄选项可能不能使用。
- 根据存储卡容量和性能，保存照片的时间可能会更长。

应用效果/调整影像

应用智能滤镜效果



在照片和视频中应用不同的滤镜效果创建独特的影像。



微型



虚光照



鱼眼



素描

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 或 → 智能滤镜。
- 3 选择效果。

拍照时的可用滤镜

图标	说明
	标准：无效果
	微型：应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。（照片的顶端和底端将变模糊。）
	虚光照：使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
	半色调点：应用半色调效果。
	素描：应用钢笔素描效果。
	鱼眼：使构图的边缘变黑并扭曲拍摄对象，从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
	除雾：使影像更清晰。
	古典：应用黑白效果。
	怀旧：应用棕色色调效果。
	底片：应用底片效果。



- 取决于所选择的选项，分辨率会自动变为 或更小。
- 如果设置智能滤镜效果，则不可使用 ACB、高速拍摄选项、图像调整选项、Intelli 变焦或跟踪 AF。

录像时的可用滤镜

图标	说明
	标准：无效果
	调色板效果 1：创建一幅对比清晰、色彩浓烈的鲜明画面。
	调色板效果 2：使场景清晰明亮。
	调色板效果 3：使用柔和的棕色调。
	调色板效果 4：创建一个单色调的冷色效果。
	微型：应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。
	虚光照：使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
	鱼眼：扭曲近距物体从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
	除雾：使影像更清晰。
	古典：应用黑白效果。
	怀旧：应用棕色色调效果。
	底片：应用底片效果。



- 如果选择微型，播放速度将会提高。
- 如果选择微型，则无法在视频中录音。
- 取决于所选择的选项，录制分辨率会自动变为 VGA 或更小。

调整图像

调整照片的鲜明度、饱和度或对比度。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择  → 图像调整。

3 选择选项。

- 对比度
- 鲜明度
- 饱和度



4 按下 [/] 调整每个值。

对比度	说明
-	减少色彩和亮度。
+	增强色彩和亮度。

鲜明度	说明
-	柔化照片边缘（适用于在电脑中编辑照片）。
+	强化边缘，提高照片清晰度。（这样也可能会增加照片中的杂点。）

饱和度	说明
-	降低饱和度。
+	增加饱和度。

5 按下 [OK] 保存设置。



- 如果不想应用任何效果，则选择 0（适合打印）。
- 若设置了调整功能，则无法使用智能滤镜选项和脸部侦测选项。

播放/编辑

了解如何播放照片或视频短片，以及如何编辑照片。同时了解如何将相机连接到电脑。

以“播放”模式查看照片或视频短片	71	将文件传输到电脑	85
启动“播放”模式	71	将文件传输到 Windows 操作系统电脑	85
查看照片	76	将文件传输到 Mac 操作系统电脑	86
播放视频短片	78	使用电脑上的程序	88
编辑照片	80	安装 i-Launcher	88
调整照片大小	80	使用 i-Launcher	89
旋转照片	81		
创建智能人像	81		
应用智能滤镜效果	82		
调整照片	83		

以“播放”模式查看照片或视频短片

了解如何播放照片或视频短片，以及如何管理文件。

启动“播放”模式


查看或播放存储在相机中的照片和视频。

- 1 按下 [□]。
 - 将显示最新文件。
 - 如果相机是关闭的，相机会开启并显示最新的文件。
- 2 按下 [⚡/☺] 滚动文件。
 - 按住 [⚡/☺] 快速滚动文件。



- 如果要查看内存中存储的文件，请取出存储卡。
- 由于不支持的文件大小（图像大小等）或编解码器，您可能无法编辑或播放用其他相机拍摄的文件。使用电脑或其他设备编辑或播放这些文件。
- 以纵向拍摄的照片或视频不会自动旋转，并且在相机和其他设备上以横向显示。

照片文件信息

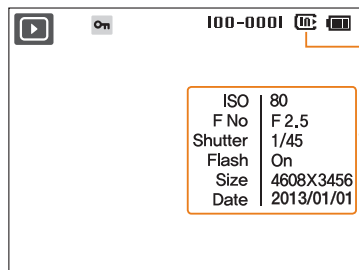

图标	说明
	受保护的文件
100-0001	文件夹名称-文件名



要在屏幕上显示文件信息，请按下 [DISP]。

以“播放”模式查看照片或视频短片

视频文件信息




图标	说明
	视频文件
	受保护的文件
100-0001	文件夹名称-文件名
00:00:10	视频长度

要在屏幕上显示文件信息，按下 [DISP]。

按缩略图查看文件

扫描文件的缩略图。

在“播放”模式中，按下 [◀] 可查看缩略图（一次 3 个）。再多按下 [◀] 一次或两次可显示更多缩略图（一次 9 个或 20 个）。
按下 [▶] 返回上一视图。

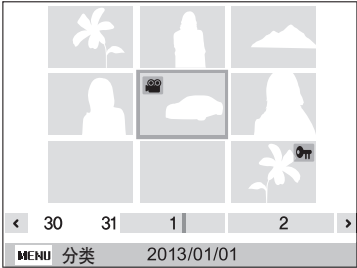


目的	说明
滚动文件	按下 [DISP/📷/🔋/🌞]。
删除文件	按下 [Fn]，然后选择是。

按类别查看文件

按类别查看文件，如日期、面孔或文件类型。

1 在“播放”模式中，按下 [◀] → [MENU]。

2 选择类别。

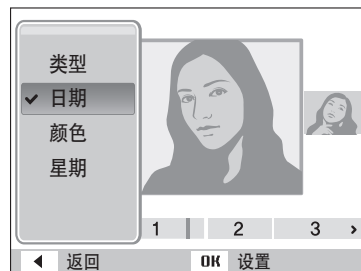

选项	说明
类型	按文件类型查看文件。
日期	按文件保存日期查看文件。
颜色	按影像的主要色彩查看文件。
星期	按文件保存星期查看文件。

3 按下 [⚡/😊] 滚动文件。

- 按住 [⚡/😊] 快速滚动文件。

4 按下 [OK] 可返回正常视图。




- 如果相机无法提取颜色，颜色视图中将会出现 Etc。
- 如果更改类别，相机可能需要一段时间才能识别文件，视文件的数量而定。

保护文件

保护文件以避免意外删除。

- 1 在“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → 影像保护 → 选择。
 - 要保护所有文件，请选择全部 → 锁定。
- 3 滚动至要保护的文件，然后按下 [OK]。
 - 再次按下 [OK] 可取消选择。

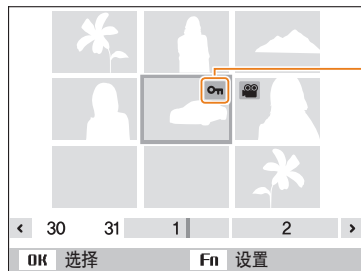

受保护文件图标

- 4 按下 [Fn]。



无法删除或旋转受保护的文件。

删除文件

在“播放”模式中选择要删除的文件。

删除一个文件

您可以选择一个文件，然后将其删除。

- 1 在“播放”模式中，选择一个文件，然后按下 [Fn]。
- 2 显示弹出窗口信息时，选择是。

删除多个文件

您可以选择多个文件，然后同时将它们删除。

- 1 在“播放”模式中，按下 [Fn]。
- 2 显示弹出窗口信息时，选择**删除多张**。
 - 也可以通过按下 [MENU] 并选择  → **删除** → **选择**，在“播放”模式中删除多个文件。
- 3 滚动至要删除的文件，然后按下 [OK]。
 - 再次按下 [OK] 可取消选择。
- 4 按下 [Fn]。
- 5 显示弹出窗口信息时，选择**是**。

删除所有文件

您可以选择所有文件，然后同时将它们删除。

- 1 在“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → **删除** → **全部**。
- 3 显示弹出窗口信息时，选择**是**。
 - 所有未保护的文件会被删除。

将文件复制到存储卡

将内存中的文件复制到存储卡中。

- 1 在“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → **复制到卡**。
- 3 显示弹出窗口信息时，选择**是**。


以“播放”模式查看照片或视频短片

查看照片

放大照片的某一部分或使用幻灯片查看照片。

放大照片

 在“播放”模式中，按下 [D] 放大照片的某一部分。按下 [C] 缩小。

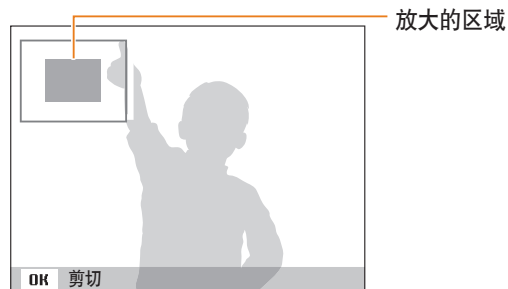

目的	说明
移动放大区域	按下 [DISP/📷/🔋/😊]。
裁剪放大的照片	按下 [OK]，然后选择是。（修剪的照片将另存为新文件。原始照片保留其原始形式。）



查看其他相机拍摄的照片时，缩放比例可能不同。

查看全景照片

查看在“预览全景”模式中拍摄的照片。

- 1 在“播放”模式中，按 **[]** 选择希望的全景照片。
 - 整张全景照片将出现在屏幕上。
- 2 按下 **[OK]**。
 - 相机将自动从左到右滚动以获得横向全景照片，或者从上到下获得竖直全景照片。相机随即切换至“播放”模式。
 - 在播放全景照片时，按下 **[OK]** 可暂停或继续。
 - 全景照片暂停播放后，按下 **[DISP//全景照片图标]** 可水平或垂直移动照片，具体取决于您在拍摄照片时移动相机的方向。
- 3 按下 **[MENU]** 返回至“播放”模式。



只有在照片的最长边为最短边的两倍或两倍以上时，才可按下 **[OK]** 播放全景照片。

播放幻灯片

为照片的幻灯片播放应用效果和音频。幻灯片播放功能不适用于视频。

- 1 在“播放”模式中，按下 **[MENU]**。
- 2 选择 ****。
- 3 选择幻灯片播放效果选项。
 - 跳到第 4 步，可启动不带任何效果的幻灯片播放。

* 默认

选项	说明
开始	设置是否重复播放幻灯片。（播放、反复播放）
影像	将要查看的照片设置为幻灯片。 • 全部*：使用幻灯片查看所有照片。 • 日期：使用幻灯片查看某一特定日期拍摄的照片。 • 选择：使用幻灯片查看选定照片。
时间间隔	• 设置照片之间的时间间隔。（1 秒*、3 秒、5 秒、10 秒） • 必须将效果选项设置为关才能设置时间间隔。
背景音乐	设置背景音乐。

* 默认

选项	说明
效果	- 设置照片间的场景切换效果。 (关*、宁静、明亮、轻松、活泼、甜美) - 选择关取消效果。 - 使用效果选项时，照片间的时间间隔会被设置成 1 秒。

4 选择开始 → 播放。

- 选择**反复播放**将循环放映幻灯片。

5 查看幻灯片。

- 按下 [OK] 可暂停幻灯片播放。
- 再次按下 [OK] 恢复幻灯片播放。



- 按下 [OK]，然后按下 [⚡/⏏] 停止幻灯片播放并返回“播放”模式。
- 按下 [◀] 或 [▶] 调整音量。

播放视频短片

在“播放”模式中，可以查看视频，并捕获播放视频的某些片段。

- 在“播放”模式中，选择一个视频，然后按下 [OK]。
- 查看视频。



目的	说明
向后浏览	按下 [⚡]。
暂停或恢复播放	按下 [OK]。
向前浏览	按下 [⏏]。
调整音量	按下 [◀] 或 [▶]。

从视频抓取图像

1 查看视频时，在需要开始抓取图像的位置按下 [OK]。

2 按下 []。



- 抓取的图像的分辨率与原始视频相同。
- 抓取的图像将另存为新文件。

编辑照片

学习如何编辑照片。




- 相机会将编辑的照片作为新文件保存。
- 编辑照片时，相机会自动将照片转换成低分辨率。手动旋转的照片不会被自动转换成低分辨率。
- 以某些模式拍摄的照片不可编辑。

调整照片大小

可以更改照片尺寸，并将其另存为新文件。也可选择在相机启动时显示的开机影像。

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → **调整影像大小**。
- 3 选择选项。
 - 选择**开机影像**将照片另存为开机影像。（第 95 页）

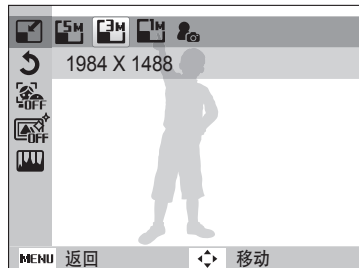

- 4 按下 [OK] 保存设置。



根据照片的原始尺寸，可用的调节大小选项不同。

旋转照片

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 旋转。
- 3 选择选项。



- 4 按下 [OK] 保存设置。



相机将盖写原始文件。

创建智能人像

从现有的照片中提取独立拍摄对象的脸部。

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 智能人像。
- 3 选择**保存**以便在被侦测的脸部周围裁切照片。
 - 2 张裁切的脸部照片会以连续的文件名保存。



如果发生如下情况，智能人像功能无法正常运行：

- 未侦测到脸部
- 侦测到超过 2 张脸部
- 侦测到面部区域比特定比率大

应用智能滤镜效果

应用各种特效到您的照片。

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 智能滤镜。
- 3 选择效果。



图标	说明
	标准：无效果
	微型：应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。 (照片的顶端和底端将变模糊。)

图标	说明
	虚光照：使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
	半色调点：应用半色调效果。
	素描：应用钢笔素描效果。
	鱼眼：扭曲近距物体从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
	除雾：使影像更清晰。
	古典：应用黑白效果。
	怀旧：应用棕色色调效果。
	底片：应用底片效果。

- 4 按下 [OK] 保存设置。

调整照片

了解如何消除红眼，调整皮肤色调，并且调整亮度、对比度或饱和度。如果照片的中心较暗，可以将其调的更亮。相机会将编辑的照片保存为新文件，但是可能会降低其分辨率。

调整低亮度对象 (ACB)

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 图像调整 → ACB。
- 3 按下 [OK] 保存设置。

消减红眼

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 图像调整 → 红眼消除。
- 3 按下 [OK] 保存设置。

修整脸部

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 图像调整 → 脸部修整。
- 3 按下 [OK]。
- 4 按下 [/☺] 调整皮肤色调。
 - 数字越大，皮肤色调变得越亮越滑。
- 5 按下 [OK] 保存设置。

调整亮度、对比度或饱和度

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 图像调整。
- 3 选择调整选项。

图标	说明
	亮度
	对比度
	饱和度

- 4 按下 [OK]。
- 5 按下 [/☺] 以调整选项。
- 6 按下 [OK] 保存设置。

向照片添加杂点

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择  → 图像调整 → 添加杂点。
- 3 按下 [OK] 保存设置。

将文件传输到电脑

将相机连接至电脑，以便将文件从相机的存储卡传输至电脑。

将文件传输到 Windows 操作系统电脑

将相机作为可移动磁盘连接到电脑。




要将相机作为移动磁盘连接到电脑上，电脑必须运行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8。

- 1 在“拍摄”或“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → **i-Launcher** → 关。
- 3 关闭相机。
- 4 使用 USB 线缆将相机连接到电脑。



必须将 USB 线缆较小的一端插入相机。如果电缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

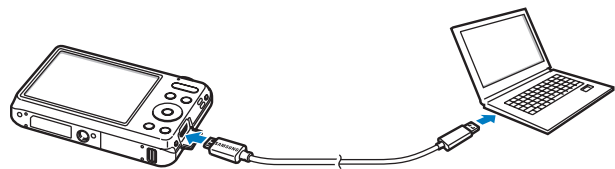

- 5 开启相机。
 - 电脑会自动识别相机。
- 6 在电脑上，选择**我的电脑** → **可移动磁盘** → **DCIM** → **100PHOTO**。
- 7 拖动或保存文件到电脑上。

断开相机连接（适用于 Windows XP）

使用 Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 时，断开相机连接的方法相似。

- 1 如果相机上的状态指示灯闪烁，则待其熄灭。
 - 2 在电脑屏幕右下角的工具栏中单击 。
- 
- 3 单击弹出消息。
 - 4 点击信息框表明相机可安全移除。
 - 5 拔出 USB 电缆。

将文件传输到 Mac 操作系统电脑

将相机连接到 Mac OS 电脑时，电脑将自动识别该设备。无需安装任何程序，即可直接将文件从相机传输到电脑中。




本相机支持 Mac OS 10.5 或更高版本。

- 1 关闭相机。
- 2 通过 USB 线缆将相机连接至 Mac OS 电脑。



必须将 USB 线缆较小的一端插入相机。如果电缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

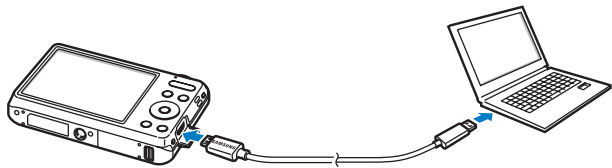

3 开启相机。

- 电脑会自动识别相机并显示一个可移动磁盘的图标。

4 打开可移动磁盘。

5 拖动或保存文件到电脑上。

使用电脑上的程序


i-Launcher 允许您通过 Multimedia Viewer 播放文件并提供相应的链接，以便您可以下载有用的程序。

安装 i-Launcher

- 1 在“拍摄”或“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择  → **i-Launcher** → **开**。
- 3 关闭相机。
- 4 使用 USB 线缆将相机连接到电脑。



必须将 USB 线缆较小的一端插入相机。如果电缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

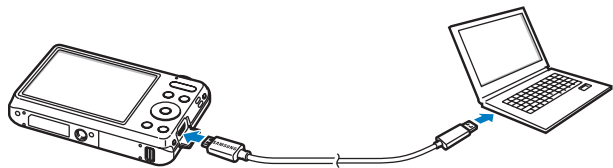

- 5 开启相机。
- 6 当弹出窗口提示您安装 i-Launcher 时，选择是。
 - 如果出现提示您运行 iLinker.exe 的弹出窗口，请先运行该程序。
 - 将相机连接至安装了 i-Launcher 的电脑时，程序将自动启动。
- 7 按照屏幕指示完成安装。
 - 电脑上将出现 i-Launcher 快捷方式。



- 安装程序之前，确保 PC 处于连接网络状态。
- 要在 Mac OS 电脑上安装 i-Launcher，单击设备 → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**。

使用 i-Launcher 时可用的程序

选项	说明
Multimedia Viewer	可以通过 Multimedia Viewer 查看文件。
Firmware Upgrade	可以更新相机的固件。



如果使用 Mac OS 电脑，则仅可进行固件升级。

使用 i-Launcher

i-Launcher 允许您通过 Multimedia Viewer 播放文件。



- 所有要求仅作参考。根据电脑的条件，即使电脑满足了这些要求，i-Launcher 也可能无法正常工作。
- 如果电脑不满足这些要求，视频将无法正常工作。



对于因使用不合格的电脑（如组装机）而造成的任何损坏，制造商不承担任何责任。

Windows 操作系统要求

项目	要求
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 1.66 GHz 或更快/ AMD Athlon X2 Dual-Core 2.2 GHz 或更快
内存	至少 512 MB 内存（建议 1 GB 或以上）
操作系统*	Windows XP SP2、Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8
硬盘容量	至少 250 MB（建议 1 GB 或以上）
其他	• 1024 X 768 像素，16 位色显示兼容显示器（建议使用 1280 X 1024 像素，32 位色显示） • USB 2.0 接口 • nVIDIA Geforce 7600GT 或更高版本/ ATI X 1600 系列或更高版本 • Microsoft DirectX 9.0c 或更高版本

* 即使在 64 位版本的 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 上，也将安装 32 位版本的 i-Launcher。

Mac OS 要求

项目	要求
操作系统	Mac OS 10.5 或更高版本（PowerPC 除外）
内存	至少 256 MB 内存（建议 512 MB 或以上）
硬盘容量	至少 110 MB
其他	USB 2.0 接口

打开 i-Launcher

在电脑上，选择**开始** → **所有程序** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**。在 Mac 上，单击 **Applications**（应用程序） → **Samsung** → **i-Launcher**。

使用 Multimedia Viewer

Multimedia Viewer 允许您播放文件。从 Samsung i-Launcher 屏幕中，单击 **Multimedia Viewer**。




- Multimedia Viewer 支持以下格式：
 - 视频：MP4（视频：H.264，音频：AAC），WMV（WMV 7/8/9），AVI（MJPEG）
 - 照片：JPG、GIF、BMP、PNG、TIFF、MPO
- 使用其他制造商的设备录制的文件可能无法流畅播放。

查看照片



数字	说明
1	文件名称
2	放大的区域
3	柱状图
4	打开选择的文件。
5	柱状图按钮
6	向左旋转/向右旋转。
7	移至上一个文件/移至下一个文件。
8	使照片适合屏幕。
9	以其原始尺寸查看照片。
10	放大/缩小
11	在 2D 和 3D 模式之间切换。

查看视频

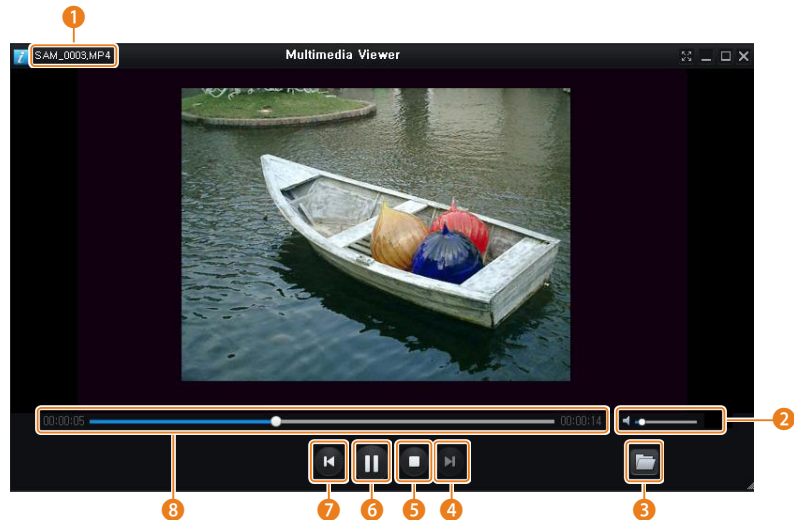

数字	说明
①	文件名称
②	调节音量。
③	打开选择的文件。
④	移至下一个文件。
⑤	停止
⑥	暂停
⑦	移至上一个文件。
⑧	进度栏

更新固件

从 Samsung i-Launcher 屏幕中，单击 **Firmware Upgrade**。

设置

参考选项对相机设置进行配置。

设置菜单	94
访问设置菜单	94
声音	95
显示	95
设置	96

设置菜单

了解如何配置相机设置。

访问设置菜单

- 1 在“拍摄”或“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择菜单。




选项	说明
	声音： 设置相机的各种声音和音量。（第 95 页）
	显示： 自定义显示设置。（第 95 页）
	设置： 自定义相机系统的设置。（第 96 页）

- 3 选择项目。



- 4 选择选项。

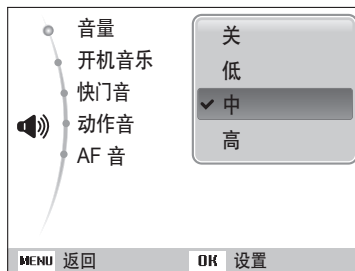

- 5 按下 [MENU] 返回上一画面。

声音

* 默认

项目	说明
音量	设置所有声音的音量。（关、低、中*、高）
开机音乐	设定在启动相机时发出的声音。（关*、1、2、3）
快门音	设置按下快门按钮时发出的声音。（关、1*、2、3）
动作音	设置按下按钮或切换模式时发出的声音。（关、1*、2、3）
AF 音	设置半按下快门按钮开或关时相机发出的声音。（关、开*）

显示

* 默认

项目	说明
功能描述	显示选项或菜单的简短描述。（关、开*）
开机影像	设置打开相机时要显示的开机影像。 - 关*：不显示开机影像。 - 标识图：显示内存中已存储的默认影像。 - 开机影像：从存储器中您所拍摄的照片中选择开机影像。  - 相机一次仅在内存中保存一张开机影像。 - 如果选择新的开机影像或重置相机时，相机将删除现有的影像。
壁纸	为模式和菜单画面设置壁纸。
日期/时间显示	设置是否在相机的显示屏上显示日期和时间。（关*、开）

* 默认

项目	说明
显示亮度	调整屏幕亮度。（自动*、低亮度、一般、高亮度）  在 "播放" 模式中已固定为一般，即使选择自动也是如此。
快速查看	设置是否在返回拍摄模式之前查看拍摄的图像。（关、开*）  此功能在某些模式中不起作用。
自动关闭屏幕	如果在 30 秒内未执行任何操作，相机屏幕将自动关闭，并且状态指示灯将会闪烁。（关*、开）  - 屏幕自动关闭时，按下除 [C] 外的其他按钮即可继续使用相机。 - 即使未设置此功能，屏幕也会在距最后操作完成 60 秒后变暗，以节省电量。

设置

* 默认

项目	说明
格式化	格式化内存。格式化将删除包括受保护文件在内的所有文件。（是、否）  如果您使用由其他品牌的相机、存储卡读卡器或电脑格式化的存储卡，则会发生错误。请先在相机中格式化存储卡，然后再使用存储卡拍摄照片。
复位	复位菜单和拍摄选项。日期、时间和语言设置不可复位。（是、否）
Language	设置用于显示文本的语言。
时区	设置所在地时区。如果您在其他国家旅行，请选择适当的时区。
日期/时间设置	设置日期和时间。 设置日期格式。（年/月/日、月/日/年、日/月/年）
日期类型	 选择的语言不同，默认日期类型可能不同。

* 默认

项目	说明
时间类型	设置时间格式。(12 小时、24 小时)  默认的时间类型可能因选择的语言不同而异。
文件编号	指定文件命名的方式。 • 复位：插入新存储卡、格式化存储卡或删除所有文件时，从 0001 开始设置文件编号。 • 连续*：插入新存储卡、格式化存储卡或删除所有文件时，继前一个文件编号设置编号。  • 第一个文件夹的默认名为 100PHOTO，第一个文件的默认名为 SAM_0001。 • 每次拍摄照片或录制视频时，文件编号将从 SAM_0001 逐一增加至 SAM_9999。 • 文件夹编号从 100PHOTO 逐一增加至 999PHOTO。 • 一个文件夹中最多可存储 9999 个文件。 • 本相机根据相机文件设计格式 (DCF) 标准定义文件名。如果您尝试更改文件名，则相机可能无法播放文件。

* 默认

项目	说明
日期打印	设置是否在拍摄照片时显示日期和时间。 (关*、日期、日期和时间)  • 日期和时间将显示在照片的右下角。 • 某些型号的打印机可能不可打印日期和时间。 • 在以下情况下，照片将不会显示日期和时间： - 在  模式中选择智能人像、趣脸、或文本 - 选择  模式 - 选择  模式
自动关闭电源	设置在指定的时间内未执行任何操作时，相机自动关闭。 (关、1 分、3 分*、5 分、10 分)  • 更换电池后，设置将不会更改。 • 相机连接至电脑以及在播放幻灯片或视频时不会自动关机。
i-Launcher	设置 i-Launcher，使相机在连接至电脑时自动启动。 (关、开*)
开放源码许可	查看开放源码许可。

附录

了解错误消息、规格以及维护信息。

错误消息	99
相机维护	100
清洁相机	100
使用或存放相机	101
关于存储卡	102
关于电池	105
联系服务中心前	109
相机规格	112
词汇表	116

错误消息

如果出现以下错误消息，请尝试这些补救措施。

错误消息	建议补救措施
存储卡错误	• 关闭相机，然后重新开机。 • 取出存储卡，并重新插入。 • 将存储卡格式化。
不支持的卡。	相机不支持插入的存储卡。插入 microSD 或 microSDHC 存储卡。
DCF Full Error	文件名称不符合 DCF 标准。将文件从存储卡传输到电脑，并将存储卡格式化。然后，打开设置菜单并选择文件编号 → 复位。（第 97 页）


错误消息	建议补救措施
文件错误	删除已损坏的文件或联系服务中心。
不支持的文件系统。	相机不支持插入存储卡的 FAT 文件结构。请将相机上的存储卡格式化。
电池电量不足	请插入充满电的电池或重新给电池充电。
存储器满	删除不必要的文件或插入新存储卡。
无图像文件	拍照或插入包含几张照片的存储卡。

相机维护

清洁相机


相机镜头和显示屏

用软刷除去灰尘，并用软布轻擦镜头。若仍有灰尘，请将镜头清洁液倒在一块洁净纸上，轻擦镜头。

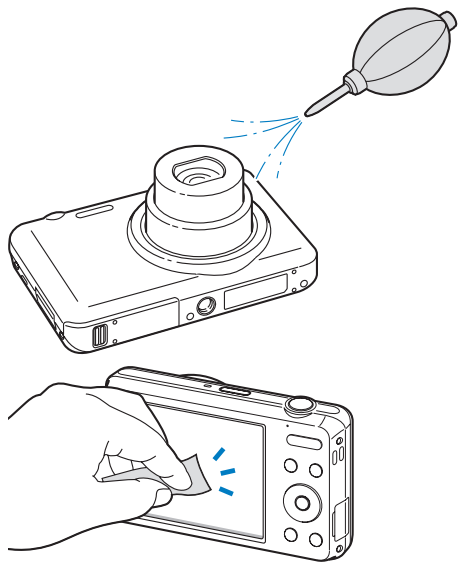

相机机身

请使用一块柔软的干布轻擦。

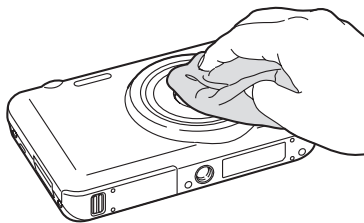

- 请勿使用苯、稀释剂或酒精清洁相机。这些溶液会损坏相机或导致其发生故障。
- 请勿压迫镜头盖或使用气刷对准镜头盖吹刷。

使用或存放相机

使用或存放相机的不当之处

- 避免将相机暴露于低温或高温环境下。
- 避免在极度潮湿或湿度变化剧烈的地方使用相机。
- 避免将相机暴露于直射阳光下或将相机存放在高温、通风较差的地方，例如夏季的车厢内。
- 切勿让相机和显示屏受到碰撞、粗暴操作或严重振动相机，以避免严重损坏。
- 避免在多灰、多尘、潮湿或通风较差的地方使用或存放相机，否则可能会对移动部件和内部部件造成损坏。
- 请勿在靠近燃料、可燃或易燃化学品处使用相机。请勿在存放相机或配件的车厢内存放或携带易燃液体、气体或爆炸物品。
- 请勿将相机存放在有樟脑球的地方。

在沙滩或海岸上使用相机

- 在沙滩或其他类似地方使用相机时，请勿让沙粒或尘土进入相机中。
- 相机不防水。请勿用湿手拿取电池、适配器或存储卡。
用湿手操作相机可能会损坏相机。

长时间存放相机

- 长时间存放相机时，将相机置于密封容器中，内装吸附性材料，例如硅胶。
- 若长时间不用，电池可能会放电，必须重新充电方可使用。
- 从相机中取出电池较长一段时间后，再打开相机时，必须重置日期和时间。

在潮湿环境下谨慎使用相机

如果将相机从寒冷的环境移到温暖的环境中，会在相机的镜头或内部零件上发生冷凝。在此情况下，请关闭相机并等待至少 1 小时。如果在内存卡上发生冷凝，请从相机中取出存储卡，待所有湿气蒸发后再重新插入相机。

其他重要提示

- 请勿以相机带晃动相机。否则，可能会对您或其他人造成伤害或可能会损坏相机。
- 请勿给相机上漆，因为油漆可能会阻塞移动部件，使其无法正常操作。
- 不使用时，请关闭相机。
- 相机包含精密部件。避免相机受到碰撞。


- 不使用时，将相机装入相机包，保护显示屏不受外力损坏。使相机远离沙粒、尖锐器具或硬币，保护相机不受刮擦。
- 屏幕破裂或损坏时请勿使用相机。破碎的玻璃或丙烯酸树脂可能会伤害您的手和脸部。请将相机送到三星服务中心进行修理。
- 切勿将相机、电池、充电器或配件放置在加热设备（如：微波炉、电炉或暖气片）旁边、上部或内部，这些设备可能会变形，而且可能会过热并引起火灾或爆炸。
- 请勿将镜头暴露在直射阳光下，这可能会造成图像传感器退色或出现故障。
- 请勿在镜头上留下指纹和刮痕。请使用无碎屑的干净软镜头布清洁镜头。
- 相机碰撞或掉落时可能会关闭。这样可以保护存储卡。可重新开机进行使用。
- 使用相机时，相机可能会变热。这属正常现象，不会影响相机的使用寿命或效能。
- 在低温下使用相机时，开机可能需要一些时间，颜色可能会暂时改变，或出现残像。这些情况不是故障现象，当相机回到常温状态下时会自行纠正。

- 相机外部的油漆或金属可能导致皮肤敏感人士出现过敏、皮肤瘙痒、湿疹、或肿胀。如果您遇到任何这些症状，请立即停止使用相机，并咨询医生。
- 请勿将任何异物插入相机的任何体槽、插槽或接入点内。因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。
- 请勿让不合格人员维修相机或尝试自行维修。任何因不合格维修而造成的损坏均不在保修范围之内。

关于存储卡

支持的存储卡

该相机支持 microSD（安全数码）或 microSDHC（安全数码高容量）存储卡。



若要用电脑或读卡器读取数据，请将存储卡插入储存卡适配器中。

存储卡的容量

存储容量可能会因拍摄场景或拍摄条件而异。这些容量基于 2 GB microSD 卡：

照片

大小	超高画质	高画质	标准画质
	213	417	616
	244	476	693
	283	559	824
	337	656	953
	649	1220	1743
	1052	1906	2653
	1743	2905	3813
	3211	5085	6102

视频

大小	30 fps	15 fps
HD 1280 X 720 HQ	约 08' 07"	约 15' 03"
VGA 640 X 480	约 18' 42"	约 36' 06"
QVGA 320 X 240	约 66' 39"	约 120' 55"

上述数字为在不使用变焦功能的情况下测得。使用变焦会影响可用的录制时间。几个短片连续录制的时间决定总的录制时间。

使用存储卡的重要提示

- 请避免将存储卡暴露在过低或过高的温度下（低于 0°C/32°F 或高于 40°C/104°F）。极端温度可能导致存储卡发生故障。
- 按正确方向插入存储卡。按错误方向插入存储卡可能损坏相机和存储卡。
- 请勿使用在其他相机或在电脑中格式化的存储卡。请使用您的相机将存储卡重新格式化。
- 插入或取出存储卡时，请关闭相机。
- 指示灯闪烁时请勿取出存储卡或关闭相机，这样可能会损坏数据。
- 存储卡使用寿命过期时，无法再向卡上存储任何照片。请使用新存储卡。
- 请勿弯折存储卡，且避免掉落或受重力撞击或重压。
- 避免在靠近强磁场的地方使用或存放存储卡。
- 避免在高温、高度潮湿或有腐蚀性物质的地方使用或存放存储卡。

- 请避免存储卡接触液体、灰尘或异物。如果存储卡已被弄脏，请先用软布擦拭干净，然后再插入相机中。
- 请勿让液体、灰尘或异物与存储卡或存储卡插槽接触。否则，可能会导致存储卡或相机发生故障。
- 携带存储卡时，请使用卡套以防存储静电放电。
- 将重要数据传输到其他媒体，例如，硬盘、CD 或 DVD。
- 长时间使用相机时，存储卡可能会变热。这是正常现象，不是故障。



对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

关于电池

请仅使用三星批准的电池。

电池规格

规格	说明
型号	BP70A
类型	锂电池
电池容量	700 mAh
电压	3.7 V
充电时间*（相机关机后）	约 160 分

* 将电池连接到电脑充电可能需要更长时间。

电池寿命

平均拍照时间/照片数量		测试条件（电池充满电时）
照片	约 140 分/ 约 280 张照片	电池寿命在该条件下测定： 模式，在黑暗条件下， 分辨率，高画质，DIS 打开。 1. 请将闪光灯选项设置为强制闪光，拍摄单张照片，并放大或缩小。 2. 请将闪光灯选项设置为关闭，拍摄单张照片，并放大或缩小。 3. 执行第 1 和第 2 步，每个步骤之间等待 30 秒。重复此过程 5 分钟，然后关闭相机 1 分钟。 4. 重复第 1 步至第 3 步。
视频	约 110 分	以 HD 分辨率和 30 fps 录像。

- 以上数据根据三星标准测量得出，实际使用方法不同，这些数据亦可能不同。
- 几个短片连续录制的时间决定总的录制时间。

电量不足信息

电池完全放电时，电池图标变为红色，并出现“电池电量不足”信息。

使用电池的注意事项

- 请避免将电池暴露在过低或过高的温度下（低于 0°C/32°F 或高于 40°C/104°F）。极端温度可能降低电池的充电容量。
- 长时间使用相机时，电池室周围区域可能会变热。这并不影响相机的正常使用。
- 请勿拉出电源线以断开与电源插头的连接，这样做可能会导致火灾或触电。
- 在温度低于 0°C/32°F 的情况下，电池容量可能会减少，电池寿命可能会缩短。
- 电池容量在低温条件下可能会减少，但在比较温暖的条件下会返回正常。
- 长时间存放相机时，请取出电池。长期不用时，安装的电池可能会漏液或造成腐蚀，进而对相机造成严重损坏。在安装电池的情况下长时间存放相机会导致电池放电。完全放电的电池可能无法再充电。
- 较长一段时间（3 个月或以上）不使用相机时，定期检查电池并充电。如果让电池持续放电，其容量可能会缩小，并且使用寿命可能会缩短，并有可能导致故障、火灾或爆炸。

使用电池的重要提示

请保护好电池、充电器和存储卡，避免损坏。

避免电池接触金属物品，否则会将电池的 + 极和 - 极接通，导致电池暂时或永久性损坏，并可能导致火灾或触电。

电池充电的注意事项

- 如果状态指示灯不亮，请检查是否正确插入电池。
- 如果充电时打开相机，电池可能无法充满电。电池充电之前关闭相机。
- 电池充电时请勿使用相机。否则可能导致火灾或触电。
- 请勿拉出电源线以断开与电源插头的连接，这样做可能会导致火灾或触电。
- 至少待电池充电 10 分钟后打开相机。
- 如果在电池耗尽时将相机连接到外部电源，使用一些高耗能的功能会导致相机关机。如欲正常使用相机，请重新给电池充电。

- 如果在电池充满电时重新连接电源线，状态指示灯将会亮起约 30 分钟。
- 使用闪光灯或录像时，电池消耗较快。给电池充电，直到红色状态指示灯熄灭。
- 如果状态指示灯闪烁红色，请重新连接线缆，或取出电池并重新插入。
- 如果在线缆过热或温度过高时对电池充电，状态指示灯可能会闪烁红色。电池冷却后开始充电。
- 电池过度充电可能会缩短电池使用寿命。在充电完成之后，从相机上断开线缆。
- 请勿弯曲 AC 线缆或在上面放置较重的物体。否则可能会损坏线缆。

在与电脑相连时充电的注意事项

- 请仅使用随附提供的 USB 线缆。
- 在下列情况下，可能无法给电池充电：
 - 使用 USB 集线器
 - 有其他 USB 设备连接到电脑
 - 将线缆连接到电脑正面的端口
 - 您电脑的 USB 端口不支持电源输出标准 (5 V、500 mA)

请谨慎处理电池和充电器

- 切勿将电池掷入火中。处理废旧电池时，请遵循当地所有法规。
- 切勿将电池或相机放在加热设备（如，微波炉、电炉或暖气片）上。电池过度加热可能会导致爆炸。



如果电池处理不慎或不当，则可能会发生人身伤害或身亡。为安全起见，请按照这些说明适当地处理电池：

- 如果处理方式不正确，电池可能会起火或爆炸。如果发现电池有任何变形、碎裂或其它异常情况，请立即停止使用电池并联系服务中心。
- 仅使用制造商推荐的原厂电池充电器及适配器，并仅使用此使用说明书所述方法对电池充电。
- 请勿将电池放在加热装置附近或曝露在极度高温的环境中，例如，夏季的密闭车厢内。
- 请勿将电池放在微波炉中。
- 避免在温热潮湿的地方（例如，温泉浴场或淋浴间）存放或使用电池。
- 请勿长期将相机放在易燃物体的表面，例如，寝具、地毯或电热毯。
- 相机开启时，请勿将其长期放在任何密闭的空间中。
- 请勿让电池终端接触到金属物体，例如，项链、硬币、钥匙或手表。
- 仅使用制造商推荐的原厂锂电池替换电池。

- 请勿拆解电池或使用尖锐物体进行戳刺。
- 避免让电池承受高压或粉碎性外力。
- 避免让电池遭受大力撞击，例如，从高处掉落地上。
- 请勿将电池暴露于 60°C（140°F）或以上温度的环境中。
- 请勿让电池接触湿气或液体。
- 请勿让电池处于过热环境中，例如，阳光、火焰或类似情况。

处理规范

- 请谨慎处理电池。
- 请勿将电池掷入火中。
- 处理规定可能因国家或地区的不同而有所不同。请依照所有当地及联邦规定来处理电池。

电池充电规范

仅按照本使用说明书所述方法对电池充电。如果充电方式不正确，电池可能会起火或爆炸。

联系服务中心前

如果使用相机时遇到问题，请在联系服务中心前尝试执行以下疑难解答步骤。如果您已尝试建议补救措施，但相机仍有问题，请联系当地经销商或服务中心。



将相机留在服务中心时，请确保也留下可能导致相机故障的其他部件，例如，存储卡和电池。

状况	建议补救措施
无法打开相机	• 请检查是否插入电池。 • 请确保已正确插入电池。（第 17 页） • 给电池充电。
电源突然关闭	• 给电池充电。 • 相机可能处于自动关闭模式。（第 97 页） • 相机可能会关闭，以防止因撞击而损坏存储卡。请重新打开相机。
相机的电池电量消耗过快	• 低温（低于 0°C/32°F）时，电池电量消耗更快。请将电池放在衣物口袋处保温。 • 使用闪光灯或录像时，电池消耗较快。如需要，请重新充电。 • 电池属于易耗部件，长时间使用后必须更换。如果电池寿命快要到期，请更换新电池。

状况	建议补救措施
无法拍照	• 存储卡空间不足。请删除不必要的文件或插入新存储卡。 • 将存储卡格式化。 • 存储卡已损坏。请更换新存储卡。 • 请确保已打开相机。 • 给电池充电。 • 请确保已正确插入电池。
相机在使用中突然不工作	请取出电池并重新插入。
相机变热	使用相机时，相机可能会变热。这属正常现象，不会影响相机的使用寿命或效能。
闪光灯不闪光	• 闪光灯选项可能已设置为关闭。（第 52 页） • 在一些模式中无法使用闪光灯。

状况	建议补救措施
闪光灯意外闪光	静电可能会导致闪光灯闪光。相机并未出现故障。
日期和时间不正确	请在显示设定中设置日期和时间。（第 96 页）
显示屏或按钮不可用	取出电池，然后重新插入。
相机显示屏反应差	如果在非常低温的条件下使用相机，可能会导致相机屏幕出现故障或变色。为使相机屏幕达到更佳效能，请在气温适中的条件下使用相机。
存储卡错误	• 关闭相机，然后重新开机。 • 取出存储卡，并重新插入。 • 将存储卡格式化。 有关详细信息，请参阅“使用存储卡的重要提示”。（第 104 页）
无法播放文件	如果更改文件名，则相机可能无法播放该文件（该文件名应符合 DCF 标准）。如果遇到这种情况，请在电脑中播放文件。

状况	建议补救措施
照片模糊	• 请确保您设置的焦距选项适合于近距拍摄。（第 55 页） • 请确保已清洁镜头。如果未清洁，请清洁镜头。（第 100 页） • 请确保拍摄物在闪光灯的范围之内。（第 113 页）
照片中的颜色与实际拍摄环境不一致	白平衡出错可能会导致色彩失真。请选择适当的白平衡选项，以适合光源。（第 64 页）
照片太亮	照片曝光过度。 • 关闭闪光灯。（第 52 页） • 调整 ISO 感光度。（第 54 页） • 请调整曝光值。（第 61 页）
照片太暗	照片曝光不足。 • 打开闪光灯。（第 52 页） • 调整 ISO 感光度。（第 54 页） • 请调整曝光值。（第 61 页）

状况	建议补救措施
电脑无法识别相机	• 请确保已正确连接 USB 线缆。 • 请确保已打开相机。 • 请确保使用受支持的操作系统。
传输文件时，电脑与相机的连接断开	文件传输可能会因静电而中断。请断开 USB 线缆的连接，并重新连接。
电脑无法播放视频	视频可能无法在一些视频播放程序中播放。如果播放通过您的相机拍摄的视频文件，请使用 Multimedia Viewer 程序，该程序可以在电脑上随 i-Launcher 程序一起安装。

状况	建议补救措施
i-Launcher 无法正常运行	• 结束并重新启动 i-Launcher 程序。 • 确保在设置菜单中 i-Launcher 设置为开。（第 97 页） • 根据电脑规格和运行环境，该程序可能无法自动启动。在这种情况下，在您的 Windows 电脑上单击开始 → 所有程序 → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher。（对于 Windows 8，打开“开始”屏幕，然后选择 All apps（所有程序）→ Samsung i-Launcher。）或者在 Mac OS 电脑上单击 Applications（应用程序）→ Samsung → i-Launcher。

相机规格

图像传感器	
类型	1/2.3" (约 7.77 mm) CCD
有效像素	约 1610 万像素
总像素	约 1660 万像素
镜头	
焦距	Samsung Lens f = 4.5–22.5 mm (35 mm 底片相当于: 25–125 mm)
F 值范围	F2.5(W)–F6.3(T)
变焦	静态影像模式: 1.0–5.0X (静态影像模式: 25.0X, 光学变焦 X Intelli 变焦: 10.0X)
显示	
类型	TFT LCD
功能	2.7" (67.5 mm) QVGA (230K)
对焦	
类型	TTL 自动对焦 (多重 AF、中心 AF、脸部侦测 AF、 跟踪 AF)

范围		短焦 (W)	长焦 (T)
	标准	80 cm–无穷远	250 cm–无穷远
	微距	5–80 cm	100–250 cm
	自动微距	5 cm–无穷远	100 cm–无穷远
快门速度			
- 智能自动: 8–1/2000 秒 - 程序: 1–1/2000 秒 - 夜景: 8–1/2000 秒			
曝光			
控制	程序 AE		
测光	平均测光、点测光、中央重点		
补偿	±2EV (1/3 EV 间隔)		
ISO 相当于	自动、ISO 80、ISO 100、ISO 200、ISO 400、 ISO 800、ISO 1600、ISO 3200		

闪光	
模式	关闭、红眼消除、慢速同步、强制闪光、消减红眼、自动
范围	• 短焦: 0.3–4.2 m (ISO 自动) • 长焦: 0.5–1.6 m (ISO 自动)
充电时间	约 4 秒
降抖功能	
数字图像稳定 (DIS)	
效果	
“照片拍摄”模式	• 智能滤镜: 标准、微型、虚光照、半色调点、素描、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片 • 图像调整: 对比度、鲜明度、饱和度
“视频拍摄”模式	智能滤镜: 标准、调色板效果 1、调色板效果 2、调色板效果 3、调色板效果 4、微型、虚光照、除雾、鱼眼、古典、怀旧、底片
白平衡	
自动白平衡、日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白炽灯、测量: 快门	

日期打印	
关、日期、日期和时间	
拍摄	
照片	• 模式: 智能自动 (人像、夜景人像、逆光人像、夜景、逆光、风景、白色、自然绿、蓝天、夕阳、微距、微距文本、微距颜色、三脚架、动物)、程序、预览全景、画中画、场景 (魔框、美颜拍摄、智能人像、趣脸、夜景、风景、文本、夕阳、黎明、逆光、海滩与雪景) • 高速拍摄: 单张、连拍、动物拍摄、AEB • 定时器: 关、10 秒、2 秒、自拍两张
视频	• 模式: 智能场景侦测 (风景、蓝天、自然绿、夕阳)、短片 • 格式: MJPEG (最长录制时间: 20 分钟) • 尺寸: 1280 X 720 HQ (每一个文件: 最大 4 GB)、640 X 480、320 X 240 • 帧频: 15 fps、30 fps • 减噪变焦: 减噪变焦开、减噪变焦关、静音 • 视频短片编辑 (在相机上): 暂停录制、静态影像拍摄

播放	
照片	• 类型：单个图像、缩略图、带有音乐和效果的多画面幻灯片放映、短片剪辑 • 编辑：调整影像大小、旋转、智能人像、智能滤镜、图像调整、剪切 • 效果：图像调整（ACB、红眼消除、脸部修整、亮度、对比度、饱和度、添加杂点）、智能滤镜（标准、微型、虚光照、半色调点、素描、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片）
视频	编辑：静态影像抓取
存储	
媒体	• 内存：约 70 MB • 外部存储器（选购）：microSD 卡（支持 2 GB）、microSDHC 卡（最大支持 8 GB） 内存容量可能与以上规格不符。
文件格式	• 静态影像：JPEG (DCF)、EXIF 2.21 • 短片剪辑：AVI (MJPEG)

图像尺寸	图标	大小
		4608 X 3456
		4608 X 3072
		4608 X 2592
		3648 X 2736
		2592 X 1944
		1984 X 1488
		1920 X 1080
		1024 X 768

相机规格

接口

数码输出接口	USB 2.0
音频输入/输出	内置扬声器（单声道）、麦克风（单声道）
DC 电源输入接口	5.0 V

电源

充电电池	锂电池 (BP70A、700 mAh)
接口类型	微型 USB（5 针）
电源可能因您所在区域不同而有所差异。	

尺寸（宽 x 高 x 厚）

91.6 x 55.2 x 17.5 mm（不包括突起）

重量

90 g（不包括电池和存储卡）

操作温度

0–40° C

操作湿度

5–85 %

软件

i-Launcher

为提高效能，相机规格会有更改，恕不另行通知。

ACB（自动对比度平衡）

如果拍摄对象逆光或拍摄对象与背景间的对比度较高，该功能可自动调整图像的对比度。

AEB（自动包围曝光）

该功能将自动以不同的曝光率拍摄几张照片，从而协助拍摄适度曝光的照片。

AF（自动对焦）

该系统会将相机镜头自动对焦于拍摄对象。相机使用对比度自动对焦。

光圈

光圈控制进入相机感光面的光量。

相机抖动（模糊）

如果在快门打开时移动相机，整个影像可能会显得很模糊。快门速度较慢时很容易发生这种情况。可通过提高感光度、使用闪光灯、或使用较快的快门速度以防止相机抖动。或者，可使用三脚架、OIS（光学图像稳定）或DIS（数字图像稳定）功能稳定相机。

合成

拍摄中的合成意指将对象安排到相片中。通常，遵守三分法则可以实现良好的合成。

DIS（数字图像稳定）

此功能可对拍摄时产生的晃动或抖动实时进行补偿。和光学图像稳定相比会产生一定量的图像损失。

DCF（相机文件系统设计规则）

该规范是由日本电子情报技术产业协会（JEITA）创立的，旨在为数码相机定义文件格式和文件系统。

景深

在相片中可以对焦的最近和最远的点之间的距离。景深会根据镜头光圈、焦距以及相机和拍摄物之间的距离而有所不同。例如，选择较小的光圈可以增加景深并使合成的背景变得模糊。

数码变焦

利用该功能可以人工提高变焦镜头（光学变焦）的可用变焦量。使用数码变焦时，提高放大率会降低照片画质。

曝光补偿

可产生相同曝光的相机快门速度和镜头光圈的所有组合。

EV (曝光值)

利用该功能可以以有限的增量快速调整相机测定的曝光值，从而提高照片的曝光度。设置曝光补偿为 -1.0 EV 可将值进一步调暗或设置曝光补偿为 1.0 EV 可将值进一步调亮。

Exif (可交换图像文件格式)

该规范是由日本电子工业发展协会 (JEIDA) 创立的，旨在为数码相机定义图像文件格式。

曝光

允许进入相机感光面的光量。曝光受到快门速度、光圈值和 ISO 感光度组合的控制。

闪光灯

利用该快速闪光有利于在低照度条件下进行充分曝光。

焦距

从镜头中心到其焦点的距离（以毫米为单位）。较长的焦距导致视角较窄且拍摄对象放大。较短的焦距使视角变宽。

图像传感器

数码相机中包含图像中每个像素各自的像点的物理部件。每个像点记录着曝光时射到该点的光线的亮度。普通的传感器类型有 CCD（电耦合元件）和 CMOS（互补金属氧化物半导体）。

ISO 感光度

相机对光线的敏感度，与胶片相机中使用的胶片速度等同。ISO 感光度的设置越高，相机可使用越快的快门速度，这样可以减少由于相机抖动和光线不足引起的模糊。然而，影像的感光度越高就越容易产生噪点。

JPEG（联合图像专家组）

数码影像的有损压缩方式。压缩成 JPEG 图像时，在尽可能避免降低图像分辨率的同时降低图像的整体文件大小。

LCD（液晶显示屏）

电子消费品中广泛使用的一种视觉显示屏。该显示屏需要独立的逆光，如 CCFL 或 LED 来再现色彩。

微距

利用该功能可以拍摄微小对象的近距离照片。使用微距功能时，相机可以对微小对象以接近实物的比例（1:1）进行鲜明的对焦。

测光

测光是指相机测量曝光光量的方法。

MJPEG（联合活动图像专家组）

一种压缩为 JPEG 图像的视频格式。

噪点

数码影像中的可能显示为位置错误或随机的明亮的错误像素。当相机以高感光度拍摄照片、或以在黑暗场所自动设置的感光度拍摄照片时，容易产生噪点。

光学变焦

这是一种可以用镜头放大影像而不降低影像画质的普通变焦。

画质

数码影像中使用的压缩率的一种表达方法。画质越高的影像，压缩率越低，通常文件也就越大。

分辨率

数码影像中显示的像素数。高分辨率的影像含有更多的像素，而且通常会比低分辨率的影像显示更多的细节。

快门速度

快门速度是指打开和关闭快门所需的时间量。因为它控制光量到达图像传感器之前通过光圈的光量，因此是控制相片亮度的重要因素。较快的快门速度允许光进入的时间较短，相片会较暗，可以更容易定住运动中的拍摄对象。

虚光照

相较于影像的中心，该功能会降低影像外围（外边缘）的亮度和饱和度。虚光照可以吸引人们注意位于影像中心位置的对象。

白平衡（颜色平衡）

可调整影像中颜色（主要是原色：红、绿、蓝）的强度。调整白平衡或者说颜色平衡的目的是为了正确显示影像中的颜色。



本产品的正确处理
(废旧电器和电子设备)
(适用于拥有独立回收系统的国家/地区)

此标记出现于产品、配件或印刷品上时，意指在产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线缆）的使用寿命结束后不应与其它家庭废弃物一起处置。为了防止未受控制的垃圾处理对环境或人体健康造成的危害，请将这些产品与其他种类的垃圾分开，从而可靠地对其进行回收，以促进物质资源的可持续重复利用。

家庭用户应该联系他们购买本产品的零售商或者本地的政府部门，以了解可以在哪里以及如何处理这些产品，从而促进环保再循环。

企业用户应该联系他们的供应商，并核查购买合同的条款和条件。切勿将本产品及其电子配件与其他商业垃圾混合处理。



PlanetFirst 体现了三星电子通过生态驱动的业务和管理活动对实现可持续发展和社会责任的承诺。



本产品中电池的正确处理方法
(适用于拥有独立回收系统的国家/地区)

此标记出现于电池、手册或包装上时，意指在电池使用寿命结束后不应将电池与其它家庭废弃物一起处理。如果标记了化学符号 Hg、Cd 或 Pb，则表示电池所含的汞、镉或铅超过 EC 指令 2006/66 中的参考等级。如果处理电池不当，这些物质可能对人体健康或环境造成危害。

为保护天然资源并推广物料回收利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处理，并通过当地的免费电池回收系统进行回收。

Samsung 为了保护地球环境，在整个产品生产过程中积极关注环境，并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部件/ELECTRONIC PARTS	×	○	○	○	○	○
塑料部件/PLASTIC	○	○	○	○	○	○
金属部件/METAL	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/LCD	○	○	○	○	○	○
镜头/LENS	×	○	○	○	○	○
包装物/PACKAGE	○	○	○	○	○	○
电池/BATTERY	×	○	×	○	○	○
附件/ACCESSORY	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。 注：超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代， 但是Samsung 正为了开发替代技术而努力中。						

	☐ 产品名：数码相机（DSC） ☐ 环保使用期限：10年 - 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。 - 可以更换的部件（电池等）的环保使用期限和产品的环保使用期限可以不同。
	☐ 产品名：电池（Battery） ☐ 环保使用期限：5年 - 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。



如果需要售后服务或咨询，请参考随产品附带的保修卡，
或访问我们的网站：www.samsung.com。

中国制造
天津三星光电子有限公司
中国 天津津港公路微电子工业区张衡道9号